


Levenhuk Wezzer PLUS LP40 Weather Station

EN	User Manual	IT	Guida all'utilizzo
BG	Ръководство за потребителя	PL	Instrukcja obsługi
CZ	Návod k použití	PT	Manual do usuário
DE	Bedienungsanleitung	RU	Инструкция по эксплуатации
ES	Guía del usuario	TR	Kullanım kılavuzu
HU	Használati útmutató		



Levenhuk Inc. (USA): 928 E 124th Ave. Ste D, Tampa, FL 33612, USA,
+1-813-468-3001, contact_us@levenhuk.com
Levenhuk Optics s.r.o. (Europe): V Chotejně 700/7, 102 00 Prague 102,
Czech Republic, +420 737-004-919, sales-info@levenhuk.cz
Levenhuk® is a registered trademark of Levenhuk, Inc.
© 2006–2022 Levenhuk, Inc. All rights reserved.
www.levenhuk.com

levenhuk
Zoom&Joy

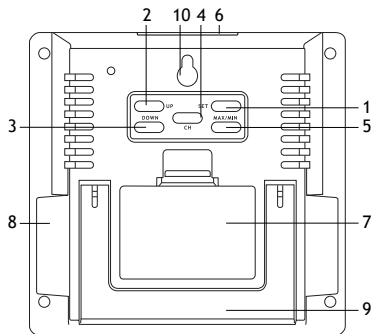

EN Base station

- 1 SET button
- 2 UP button
- 3 DOWN button
- 4 CH button
- 5 MAX/MIN button
- 6 SNZ/LIGHT button
- 7 Battery compartment cover
- 8 Power input
- 9 Table stand (fold-out)
- 10 Wall mount hole

BG Базова станция

- 1 Бутон SET (настройка)
- 2 Бутон UP (нагоре)
- 3 Бутон DOWN (надолу)
- 4 Бутон CH (канал)
- 5 Бутон MAX/MIN
- 6 Бутон SNZ/LIGHT (повторение/осветяване)
- 7 Капак на отделението за батерии
- 8 Входна мощност
- 9 Настолен статив (разгъващ се)
- 10 Отвор за монтаж на стена

CZ Základnová stanice

- 1 Tlačítko SET (nastavit)
- 2 Tlačítko UP (nahoru)
- 3 Tlačítko DOWN (dolů)
- 4 Tlačítko CH (kanál)
- 5 Tlačítko MAX/MIN
- 6 Tlačítko SNZ/LIGHT (odložení/osvětlení)
- 7 Kryt příhrádky pro baterie
- 8 Vstup napájecího zdroje
- 9 Stolní stojan (rozkládací)
- 10 Otvor pro montáž na stěnu

DE Basisstation

- 1 SET-Taste (Einstellen)
- 2 UP-Taste (nach oben)
- 3 DOWN-Taste (nach unten)
- 4 CH-Taste (Kanaltaste)
- 5 MAX/MIN-Taste
- 6 SNZ/LIGHT-Taste (Schlummer-/Lichttaste)
- 7 Batteriefachdeckel
- 8 Stromeingang
- 9 Tischständer (ausklappbar)
- 10 Loch für Wandmontage

ES Estación base

- 1 Botón SET (Establecer)
- 2 Botón UP (Arriba)
- 3 Botón DOWN (Abajo)
- 4 Botón CH (Canales)
- 5 Botón MAX/MIN
- 6 Botón SNZ/LIGHT (Repetición / luz)
- 7 Tapa del compartimento de las pilas
- 8 Entrada de corriente
- 9 Soporte de mesa (desplegable)
- 10 Orificio para montaje en pared

HU Alapállomás

- 1 SET (BEÁLLÍTÁS) gomb
- 2 UP (FEL) gomb
- 3 DOWN (LE) gomb
- 4 CH (CSATORNA) gomb
- 5 MAX/MIN gomb
- 6 SNZ/LIGHT (SZUNDI/FÉNY) gomb
- 7 Elemtartó rekesz fedele
- 8 Tápbemenet
- 9 Asztali állvány (kihajtható)
- 10 Furat a falra szereléshez

IT Stazione base

- 1 Pulsante SET (Imposta)
- 2 Pulsante UP (Su)
- 3 Pulsante DOWN (Giù)
- 4 Pulsante CH (Canali)
- 5 Pulsante MAX/MIN
- 6 Pulsante SNZ/LIGHT (Posponi/luce)
- 7 Coperchio comparto batteria
- 8 Ingresso alimentazione
- 9 Supporto da tavolo (pieghevole)
- 10 Foro per il fissaggio al muro

PL Stacja główna

- 1 Przycisk SET (ustaw)
- 2 Przycisk UP (w górę)
- 3 Przycisk DOWN (w dół)
- 4 Przycisk CH (kanał)
- 5 Przycisk MAX/MIN (MAKS/MIN)
- 6 Przycisk SNZ/LIGHT (drzemka/podświetlenie)
- 7 Pokrywa komory baterii
- 8 Wejście zasilania
- 9 Statyw stołowy (rozkładany)
- 10 Otwór do montażu ściennego

PT Estação base


- 1 Botão SET (definir)
- 2 Botão UP (cima)
- 3 Botão DOWN (baixo)
- 4 Botão CH (canaís)
- 5 Botão MAX/MIN
- 6 Botão SNZ/LIGHT (suspender/luz)
- 7 Tampa do compartimento das pilhas
- 8 Entrada de alimentação
- 9 Suporte de mesa (desdobrável)
- 10 Orifício para montagem na parede

TR Baz istasyonu

- 1 SET (AYARLA) düğmesi
- 2 UP (YUKARI) düğmesi
- 3 DOWN (AŞAĞI) düğmesi
- 4 CH (KANAL) düğmesi
- 5 MAX/MIN (MAKS./MIN.) düğmesi
- 6 SNZ/LIGHT (ERTELE/İŞIK) düğmesi
- 7 Pil bölmesi kapağı
- 8 Güç girişi
- 9 Masa standı (açılır-kapılır)
- 10 Duvar montaj deliği

RU Основной блок

- 1 Кнопка SET (Настройка)
- 2 Кнопка UP (Вверх)
- 3 Кнопка DOWN (Вниз)
- 4 Кнопка CH (Канал)
- 5 Кнопка MAX/MIN (Максимальные/минимальные значения)
- 6 Кнопка SNZ/LIGHT (Повтор/Подсветка)
- 7 Крышка батарейного отсека
- 8 Разъем питания
- 9 Настольная подставка (раскладная)
- 10 Отверстие для крепления к стене

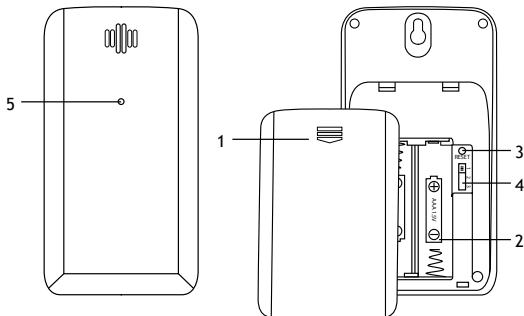

EN Sensor

- 1 Battery compartment cover
- 2 Battery compartment
- 3 RESET button
- 4 Channel switch (1–3)
- 5 LED indicator

BG Сензор

- 1 Капак на отделенияето за батериите
- 2 Отделение за батериите
- 3 Бутон RESET (ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ)
- 4 Превключвател за каналите (1–3)
- 5 Светодиоден индикатор

CZ Sensor

- 1 Kryt přihrádky pro baterie
- 2 Přihrádka pro baterie
- 3 Tlačítko RESET (resetovat)
- 4 Přepínač kanálů (1–3)
- 5 LED indicator

DE Sensor

- 1 Batteriefachdeckel
- 2 Batteriefach
- 3 RESET-Taste (Wiederherstellen-Taste)
- 4 Kanalschalter (1–3)
- 5 LED-Anzeige

ES Sensor

- 1 Tapa del compartimento de las pilas
- 2 Compartimento de las pilas
- 3 Botón RESET (Restablecer)
- 4 Cambio de canal (1–3)
- 5 Indicador LED

HU Érzékelő

- 1 Elemtartó rekesz fedele
- 2 Elemtartó rekesz
- 3 RESET (ALAPHÉLYZETBE ÁLLÍTÁS) gomb
- 4 Csatornaváltó-kapcsoló (1–3)
- 5 LED visszajelző

IT Sensore

- 1 Sportello dello scomparto batterie
- 2 Scomparto batterie
- 3 Pulsante RESET (Reimposta)
- 4 Interruttore dei canali (1–3)
- 5 Indicatore LED

PL Czujnik

- 1 Pokrywa komory baterii
- 2 Komora baterii
- 3 Przycisk RESET (resetowanie)
- 4 Przełącznik kanałów (1–3)
- 5 Wskaźnik LED

PT Sensor


- 1 Tampa do compartimento das pilhas
- 2 Compartimento das pilhas
- 3 Botão RESET (repor)
- 4 Seletor de canais (1–3)
- 5 Indicador LED

RU Датчик

- 1 Крышка батарейного отсека
- 2 Батарейный отсек
- 3 Кнопка RESET (Сброс)
- 4 Переключатель каналов (1-3)
- 5 Светодиодный индикатор

TR Sensör

- 1 Pil bölmesi kapakçı
- 2 Pil bölmesi
- 3 RESET (SIFIRLA) düğmesi
- 4 Kanal düğmesi (1–3)
- 5 LED gösterge

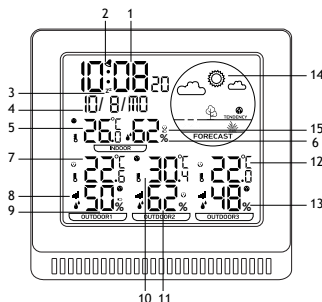

EN Interface icons

- 1 Time display
- 2 Alarm
- 3 Snooze
- 4 Calendar and week display
- 5 Indoor temperature
- 6 Indoor humidity
- 7 Outdoor temperature (sensor 1)
- 8 Sensor connection status
- 9 Outdoor humidity (sensor 1)
- 10 Outdoor temperature (sensor 2)
- 11 Outdoor humidity (sensor 2)
- 12 Outdoor temperature (sensor 3)
- 13 Outdoor humidity (sensor 3)
- 14 Weather forecast
- 15 Low battery indicator

BG Интерфейсни икони

- 1 Дисплей за време
- 2 Будилк
- 3 Отлагане
- 4 Дисплей за календар и седмица
- 5 Вътрешна температура
- 6 Вътрешна влажност
- 7 Външна температура (сензор 1)
- 8 Състояние на връзката на сензора
- 9 Външна влажност (сензор 1)
- 10 Външна температура (сензор 2)
- 11 Външна влажност (сензор 2)
- 12 Външна температура (сензор 3)
- 13 Външна влажност (сензор 3)
- 14 Прогноза за времето
- 15 Индикатор за изтощена батерия

CZ Ikony rozhraní

- 1 Zobrazení času
- 2 Budík
- 3 Odložit
- 4 Zobrazení kalendáře a týdne
- 5 Vnitřní teplota
- 6 Vnitřní vlhkost
- 7 Venkovní teplota (senzor 1)
- 8 Stav připojení senzoru
- 9 Venkovní vlhkost (senzor 1)
- 10 Venkovní teplota (senzor 2)
- 11 Venkovní vlhkost (senzor 2)
- 12 Venkovní teplota (senzor 3)
- 13 Venkovní vlhkost (senzor 3)
- 14 Předpověď počasí
- 15 Indikátor vybité baterie

DE Schnittstellensymbole

- 1 Zeitanzeige
- 2 Alarm
- 3 Schlummertaste
- 4 Kalender und Wochenanzeige
- 5 Indoor (Innen-) Temperatur
- 6 Indoor (Innen-) Feuchtigkeit
- 7 Outdoor (Außen-) Temperatur (Sensor 1)
- 8 Sensor-Verbindungsstatus
- 9 Outdoor (Außen-) Feuchtigkeit (Sensor 1)
- 10 Outdoor (Außen-) Temperatur (Sensor 2)
- 11 Outdoor (Außen-) Feuchtigkeit (Sensor 2)
- 12 Outdoor (Außen-) Temperatur (Sensor 3)
- 13 Outdoor (Außen-) Feuchtigkeit (Sensor 3)
- 14 Wetterprognose
- 15 Anzeige für geringen Ladestand

ES Iconos de la interfaz

- 1 Visualización de la hora
- 2 Alarma
- 3 Posponer
- 4 Visualización de calendario y semana
- 5 Temperatura interior
- 6 Humedad interior
- 7 Temperatura exterior (sensor 1)
- 8 Estado de conexión del sensor
- 9 Humedad exterior (sensor 1)
- 10 Temperatura exterior (sensor 2)
- 11 Humedad exterior (sensor 2)
- 12 Temperatura exterior (sensor 3)
- 13 Humedad exterior (sensor 3)
- 14 Pronóstico del tiempo
- 15 Indicador de batería baja

HU A felhasználói felület szimbólumai

- 1 Idő kijelzése
- 2 Riasztás
- 3 Szundi
- 4 Naptár és hét megjelenítése
- 5 Belső hőmérséklet
- 6 Belső páratartalom
- 7 Külső hőmérséklet (1. érzékelő)
- 8 Érzékelő csatlakozási állapota
- 9 Külső páratartalom (1. érzékelő)
- 10 Külső hőmérséklet (2. érzékelő)
- 11 Külső páratartalom (2. érzékelő)
- 12 Külső hőmérséklet (3. érzékelő)
- 13 Külső páratartalom (3. érzékelő)
- 14 Időjárás-előrejelzés
- 15 Alacsony töltésszint-jelző

IT Icone dell'interfaccia

- 1 Orario
- 2 Sveglia
- 3 Posponi
- 4 Data e giorno della settimana
- 5 Temperatura interna
- 6 Umidità interna
- 7 Temperatura esterna (sensore 1)
- 8 Stato di connessione dei sensori
- 9 Umidità esterna (sensore 1)
- 10 Temperatura esterna (sensore 2)
- 11 Umidità esterna (sensore 2)
- 12 Temperatura esterna (sensore 3)
- 13 Umidità esterna (sensore 3)
- 14 Previsioni del tempo
- 15 Indicatore di batteria scarica

PL Ikony interfejsu

- 1 Wskazanie godziny
- 2 Alarm
- 3 Drzemka
- 4 Kalendarz i wskazanie tygodnia
- 5 Temperatura w pomieszczeniu
- 6 Wilgotność w pomieszczeniu
- 7 Temperatura zewnętrzna (czujnik 1)
- 8 Status połączenia czujników
- 9 Wilgotność zewnętrzna (czujnik 1)
- 10 Temperatura zewnętrzna (czujnik 2)
- 11 Wilgotność zewnętrzna (czujnik 2)
- 12 Temperatura zewnętrzna (czujnik 3)
- 13 Wilgotność zewnętrzna (czujnik 3)
- 14 Prognoza pogody
- 15 Wskaźnik stanu baterii

PT Icones de interface

- 1 Indicação do tempo
- 2 Alarme
- 3 Suspender
- 4 Calendário e apresentação dos dias da semana
- 5 Temperatura interior
- 6 Humidade interior
- 7 Temperatura exterior (sensor 1)
- 8 Estado de ligação dos sensores
- 9 Humidade exterior (sensor 1)
- 10 Temperatura exterior (sensor 2)
- 11 Humidade exterior (sensor 2)
- 12 Temperatura exterior (sensor 3)
- 13 Humidade exterior (sensor 3)
- 14 Previsão do tempo
- 15 Indicador de pilha fraca

RU Экран

- 1 Отображение времени
- 2 Будильник
- 3 Повтор будильника
- 4 Календарь и день недели
- 5 Температура в помещении
- 6 Влажность в помещении
- 7 Температура на улице (датчик 1)
- 8 Статус подключения датчика
- 9 Влажность на улице (датчик 1)
- 10 Температура на улице (датчик 2)
- 11 Влажность на улице (датчик 2)
- 12 Температура на улице (датчик 3)
- 13 Влажность на улице (датчик 3)
- 14 Прогноз погоды
- 15 Индикатор заряда батареек

TR Arayış simgeleri

- 1 Saat ekranı
- 2 Alarm
- 3 Ertele
- 4 Takvim ve hafta ekranı
- 5 İç sıcaklık
- 6 İç nem
- 7 Dış sıcaklık (sensör 1)
- 8 Sensör bağlantı durumu
- 9 Dış nem (sensör 1)
- 10 Dış sıcaklık (sensör 2)
- 11 Dış nem (sensör 2)
- 12 Dış sıcaklık (sensör 3)
- 13 Dış nem (sensör 3)
- 14 Hava tahmini
- 15 Düşük pil göstergesi

EN Levenhuk Wezzer PLUS LP40 Weather Station

The kit includes: base station, 3 sensors, USB cable, user manual, and warranty.

Also required (not included):

2 AAA batteries for each sensor

3 AAA batteries for the base station



Caution! Please remember that mains voltage in most European countries is 220-240V. If you want to use your device in a country with a different mains voltage standard, remember that use of a converter is absolutely necessary.

Getting started

Base station

- Connect the power cable to the device and the DC adapter (not included) via a USB plug and connect to the AC power supply; or
- Open the battery compartment cover (7) and insert 3 batteries according to the correct polarity. Close the cover.



NOTE! It is recommended to use an adapter for the continuous operation of the base station, although battery power is also possible.

- Wait until the indoor temperature is displayed on the base station.

Sensor

- Open the battery compartment cover (1). Set the desired channel with the switch.



NOTE! This weather station can be operated with up to 3 remote sensors. Each remote sensor that is to be connected must be operated on a different channel. If only one remote sensor is connected, it should be operated on channel 1.

- Insert 2 batteries according to the correct polarity. Close the cover.
- To re-establish the sensor connection manually, press **RESET** using a pin.

Sensor connection

- Place the base station and the remote sensor within the effective transmission range. Ensure that the channels are assigned after you set up the power supply for the base station and all the sensors.
- If the reception is successful, the display will show the temperature and humidity of the respective outdoor sensor. If the values are not received from a channel, "—" appears on the display. Check the batteries and try it again. Check if there is any source of interference.
- When changing batteries, replace the batteries first in the base unit, and then in all the sensors, to re-establish the connection. If an adapter supplies power to any of the devices, briefly disconnect the power to that device when replacing the batteries. If you change the batteries only in one of the devices (for example, in the sensor), the signal may not be received correctly.

- The effective range may differ depending on the unit's position. Due to interference (various remote control devices, etc.), the maximum distance between the base unit and the sensor may be significantly reduced. In such cases, we suggest moving the base unit and sensor a little. Sometimes it is enough to move one of these units a few inches!



NOTE! Although the sensor is weather resistant, never place it in direct sunlight or in the rain or snow.

Time setting

Press the **SET** button and hold it for 3 seconds. The digits that are to be set are flashing. Press **UP** or **DOWN** to change the value, and then press **SET** to continue.

The setting order: Hours > Minutes > Year > Month > Date > 12/24h.

Finally, press the **SET** button to save the settings and exit.

The language and the selected abbreviations for each day of the week are shown in the following table.

Language	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
English, EN	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU

Alarm setting

Press the **SET** button, and then press it again and hold it for 3 seconds. The digits that are to be set are flashing. Press **UP** or **DOWN** to change the value, and then press the **SET** button to continue.

The setting order: Hours > Minutes.

Press **UP** or **DOWN** to turn the alarm on or off.

Snooze/light function

- When the alarm rings, press **SNZ/LIGHT** to activate the snooze function. The alarm will sound again in 5 minutes.
- Press any button to silence the alarm until the set alarm time is reached again.




NOTE! In battery mode, display dimming is disabled.

Weather

Temperature

Press the **UP** button to switch between °C and °F.

Weather forecast

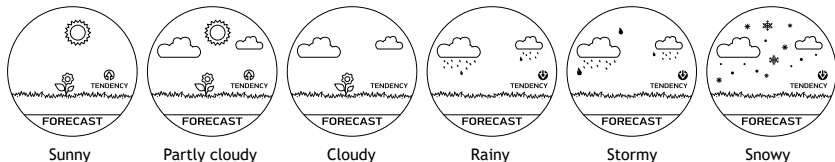

The temperature and humidity trend indicator shows the trends for the next 12 hours.

- The value is rising:
- The value is falling:

History record

- Press the **MAX/MIN** button to display the **MAX./MIN.** temperature and humidity.
- To clear the **MIN./MAX.** temperature and humidity records, press and hold the **MAX/MIN** button.

Specifications

Base station	
Air humidity, units of measurement	% (RH)
Operating humidity range (indoors)	20... 99%
Humidity, measurement accuracy	±5% (30... 85%); ±10% (20... 30%; 85... 99%)
Temperature, units of measurement	°F, °C
Operating temperature range (indoors)	0... +50 °C (+32... +122 °F)
Temperature, measurement accuracy	±1 °C (33.8 °F)
Time format	24 hours, 12 hours
Weekday display language	English
Screen	color, with an LED backlight
Power supply	AC/DC adapter 5V 1000mA (not included), 3 AAA batteries (not included)
USB cable	1.5m, included
Dimensions	126x55x122mm (4.9x2.1x4.8in.)
Wireless sensor	3 pcs. (included)

Sensor	
Radio signal frequency	433.92MHz
Radio signal radius	100m (328ft.) (in an open area)
Operating humidity range (outdoors)	20... 99%
Humidity, measurement accuracy:	±5% (30... 85%); ±10% (20... 30%; 85... 99%)

Operating temperature range (outdoors)	-40... +70° C (-40... 158° F)
Temperature, measurement accuracy	±1° C (0... 50° C / 33.8... 122° F); ±2° C (-40... 0° C; 50... 70° C / -40... 33.8° F; 122... 158° F)
Power supply	2 AAA batteries (not included)
Dimensions	50x25.2x95mm (1.9x0.9x3.7in.)

The manufacturer reserves the right to make changes to the product range and specifications without prior notice.

Care and maintenance

- Take the necessary precautions when using the device with children or others who have not read or who do not fully understand these instructions.
- Do not try to disassemble the device on your own for any reason. For repairs and cleaning of any kind, please contact your local specialized service center.
- Protect the device from sudden impact and excessive mechanical force.
- Store the device in a dry, cool place away from hazardous acids and other chemicals, away from heaters, open fire, and other sources of high temperatures.
- Operate the device only in a completely dry environment and do not touch the device with wet or damp body parts.
- Only use accessories and spare parts for this device that comply with the technical specifications.
- Check this device and its cables and connections for any possible damage before use.
- Never attempt to operate a damaged device or a device with damaged electrical parts! Damaged parts must be replaced immediately by an authorized service agent.
- If a part of the device or battery is swallowed, seek medical attention immediately.
- **Children should use the device under adult supervision only.**

Battery safety instructions

Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use. Always replace the whole set of batteries at one time; taking care not to mix old and new ones, or batteries of different types. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation. Make sure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -). Remove batteries from equipment that is not to be used for an extended period of time. Remove used batteries promptly. Never short-circuit batteries as this may lead to high temperatures, leakage, or explosion. Never heat batteries in order to revive them. Do not disassemble batteries. Remember to switch off devices after use. Keep batteries out of the reach of children, to avoid risk of ingestion, suffocation, or poisoning. Utilize used batteries as prescribed by your country's laws.

Levenhuk International Lifetime Warranty

All Levenhuk telescopes, microscopes, binoculars, and other optical products, except for their accessories, carry a lifetime warranty against defects in materials and workmanship. A **lifetime** warranty is a guarantee on the lifetime of the product on the market. All Levenhuk accessories are warranted to be free of defects in materials and workmanship for **six months** from the purchase date. The warranty entitles you to the free repair or replacement of the Levenhuk product in any country where a Levenhuk office is located if all the warranty conditions are met.

For further details, please visit: www.levenhuk.com/warranty

If warranty problems arise, or if you need assistance in using your product, contact the local Levenhuk branch.

BG Метеорологична станция Levenhuk Wezzer PLUS LP40

Комплектът включва: базова станция, 3 сензора, USB кабел, ръководство за потребителя и гаранция.

Необходими са също (не са включени):

2 батерии AAA за всеки от сензорите

3 батерии AAA за базовата станция



Внимание! Моля, не забравяйте, че мрежовото напрежение в повечето европейски държави е 220–240 V. Ако желаете да използвате Вашето устройство в държава с различен стандарт за мрежово напрежение, не забравяйте, че използването на преобразувател е абсолютно необходимо.

Да започваме

Базова станция

- Свържете захранващия кабел към устройството и адаптера за постоянен ток (не е включен в комплекта) чрез USB конектор и го свържете към захранването с променлив ток; или
- Отворете капака на отделението за батериите (7) и поставете 3 батерии, като спазвате знаците за поляритета. Затворете капака.



ЗАБЕЛЕЖКА! За непрекъсната работа на базовата станция е препоръчително да използвате адаптер, въпреки че е възможно и захранване с батерия.

- Изчакайте, докато вътрешната температура се покаже на базовата станция.

Сензор

- Отворете капака на отделението за батерии (1). Задайте желания канал с превключвателя.



ЗАБЕЛЕЖКА! Тази метеорологична станция може да работи с до 3 дистанционни сензора. Всеки от дистанционните сензори, които могат да бъдат свързани, трябва да работи на различен канал. Ако бъде свързан само един дистанционен сензор, той трябва да работи на канал 1.

- Поставете 2 батерии, като спазвате знаците за поляритета. Затворете капака.
- За да възстановите връзката на сензора ръчно, натиснете **RESET** (ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ) с помощта на щифт.

Връзка на сензора

- Поставете базовата станция и дистанционния сензор в рамките на ефективния обхват на предаване. След като настроите захранването за базовата станция и всички сензори, се уверете, че каналите са разпределени.
- Ако приемането се осъществява, дисплей ще показва температурата и влажността от съответния сензор за работа на открито. Ако стойностите от даден канал не се получават, тогава на дисплея се показва "—". Проверете батериите и опитайте отново. Проверете дали няма източник на смущения.
- Когато сменяте батериите, първо ги сменете в базовия модул, а след това във всички сензори, за да възстановите връзката. Ако някое от устройствата се захранва чрез адаптер, изключете за кратко захранването на това устройство, когато сменяте батериите. Ако смените батериите само в едно от устройствата (например в сензора), сигналът може да не се приеме правилно.

- Ефективният обхват може да се различава в зависимост от позицията на устройството. Поради смущения (от различни устройства за дистанционно управление и др.) максималното разстояние между базовия модул и сензора може да бъде значително намалено. В такива случаи предлагаме да преместите малко базовия модул и сензора. Понякога е достатъчно да преместите едното от тези устройства само с няколко инча!



ЗАБЕЛЕЖКА! Въпреки че сензорът е устойчив на атмосферни влияния, никога не го поставяйте на пряка слънчева светлина или под въздействието на дъжд или сняг.

Настройка на времето

Натиснете бутона **SET** (настройка) и го задръжте натиснат 3 секунди. Цифрите, които трябва да бъдат настроени, мигат. Натискайте **UP** (нагоре) или **DOWN** (надолу), за да промените стойността, и след това натиснете **SET** (настройка), за да продължите.

Редът на настройка: Часове > Минути > Година > Месец > Дата > 12/24 ч.

Накрая натиснете бутона **SET** (настройка), за да запазите настройките и да излезете.

Езикът и избраните съкращения за всеки ден от седмицата са показани в следващата таблица.

Език	Понеделник	Вторник	Сряда	Четвъртък	Петък	Събота	Неделя
Английски език, EN	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU

Настройки на алармата

Натиснете бутона **SET** (настройка), след това го натиснете още веднъж и го задръжте за 3 секунди. Цифрите, които трябва да бъдат настроени, мигат. Натиснете **UP** (нагоре) или **DOWN** (надолу), за да промените стойността, и след това натиснете бутона **SET** (настройка), за да продължите.

Редът на настройка: Часове > Минути.

Натиснете **UP** (нагоре) или **DOWN** (надолу), за да включите или изключите алармата.

Функция повторение/осветяване

- Когато алармата звъни, натиснете **SNZ/LIGHT** (повторение/осветяване), за да активирате функцията за повторение на сигнала. Алармата ще прозвучи отново след 5 минути.
- Натиснете произволен бутон, за да заглушите алармата, докато отново не се достигне настроеното време за аларма.




ЗАБЕЛЕЖКА! В режим на батерия затъмняването на дисплея е деактивирано.

Атмосферни условия


Температура

Натиснете бутона **UP** (нагоре), за да превключите между °C и °F.


Прогноза за времето

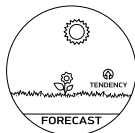


Слънчево

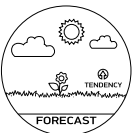


Частична облачност

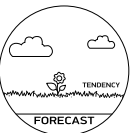


Облачно

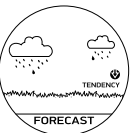

Дъждовно

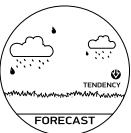

Буря

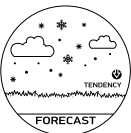

Снеговалеж

Индикаторът за тенденция на температурата и влажността показва тенденциите за следващите 12 часа.

- Стойността нараства:
- Стойността намалява:

Хронологичен запис

- Натиснете бутона **MAX/MIN**, за да се покажат **МАКСИМАЛНИТЕ/МИНИМАЛНИТЕ** стойности на температурата и влажността.
- За да изчистите **МАКСИМАЛНИТЕ/МИНИМАЛНИТЕ** стойности на температурата и влажността, натиснете и задръжте бутон **MAX/MIN**.

Спецификации

Базова станция	
Влажност на въздуха, мерни единици	% (RH)
Диапазон на работната влажност (на закрито)	20... 99%
Влажност, точност на измерването	±5% (30... 85%); ±10% (20... 30%; 85... 99%)
Температура, мерни единици	°F, °C
Диапазон на работната температура (на закрито)	0... +50 °C
Температура, точност на измерването	±1 °C (0... 50 °C)
Формат на часа	24-часов, 12-часов
Език на дисплея за дни от седмицата	английски
Екран	цветен, със светодиодно осветяване
Захранване	AC/DC адаптер 5 V 1000 mA (не е включен), 3 батерии AAA (не са включени)
USB кабел	1,5 m, включен
Размери	126x55x122 mm
Безжичен сензор	3 бр. (включени)

Сензор	
Честота на радиосигнала	433.92 MHz
Обсег на радиосигнала	100 m (при открито пространство)
Диапазон на работната влажност (на открито)	20... 99%
Влажност, точност на измерването	±5% (30... 85%); ±10% (20... 30%; 85... 99%)
Диапазон на работната температура (на открито)	-40... +70 °C

Температура, точност на измерването	±1 °C (0... 50 °C); ±2 °C (-40... 0 °C; 50... 70 °C)
Захранване	2 батерии AAA (не са включени)
Размери	50x25,2x95 mm

Производителят си запазва правото да прави промени на гамата продукти и спецификациите им без предварително уведомление.

Грижи и поддръжка

- Предприемете необходимите превантивни мерки при използване на това устройство от деца или други лица, които не са прочели или които не са разбрали напълно тези инструкции.
- Не се опитвайте да разглобявате устройството сами по никаква причина. За ремонти и почистване, моля, обръщайте се към местния специализиран сервизен център.
- Предпазвайте устройството от внезапни удари и прекомерна механична сила.
- Съхранявайте устройството на сухо и хладно място, далеч от опасни киселини и други химикали, далеч от отоплителни уреди, открит огън и други източници на високи температури.
- Работете с устройството само в напълно суха среда и не докосвайте устройството с мокри или влажни части на тялото.
- Използвайте само принадлежности и резервни части за устройството, които отговарят на техническите спецификации.
- Преди употреба проверете устройството и неговите кабели и връзки за евентуални повреди.
- Никога не правете опит да използвате повредено устройство или устройство с повредени електрически части! Повредените части трябва незабавно да бъдат сменени в оторизиран сервиз.
- Ако някоя част от устройството или батерията бъдат поглънати, незабавно потърсете медицинска помощ.
- Децата трябва да използват устройството само под надзора на възрастни.

Инструкции за безопасност на батериите

Винаги купувайте батерии с правилния размер и характеристики, които са най-подходящи за предвидената употреба. Винаги сменяйте всички батерии едновременно, като внимавате да не смесите стари и нови или батерии от различен тип. Почистете контактите на батериите, както и тези на устройството, преди да поставите батериите. Уверете се, че батериите са поставени правилно по отношение на полярността (+ и -). Извадете батериите от оборудването, ако то няма да бъде използвано продължителен период от време. Извадете използваните батерии незабавно. Никога не свързвайте батерии накъсо, тъй като това може да доведе до високи температури, теч или експлозия. Никога не зарежайте батерии, опитвайки се да ги използвате допълнително време. Не разглобявайте батериите. Не забравяйте да изключите устройствата след употреба. Дръжте батериите далеч от достъпа на деца, за да избегнете риск от поглъщане, задушаване или отравяне. Изхвърляйте използваните батерии съгласно правилата в държавата Ви.

Международна доживотна гаранция от Levenhuk

Всички телескопи, микроскопи, бинокли и други оптични продукти от Levenhuk, с изключение на аксесоарите, имат доживотна гаранция за дефекти в материалите и изработката. **Доживотната гаранция** представлява гаранция, валидна за целия живот на продукта на пазара. За всички аксесоари Levenhuk се предоставя гаранция за липса на дефекти на материалите и изработката за период от **две години** от датата на покупка на дребно. Levenhuk ще ремонтира или замени всеки продукт или част от продукт, за който след проверка от страна на Levenhuk се установи наличие на дефект на материалите или изработката. Задължително условие за задължението на Levenhuk да ремонтира или замени такъв продукт е той да бъде върнат на Levenhuk заедно с документ за покупка, който е задоволителен за Levenhuk.

За повече информация посетете нашата уебстраница: www.levenhuk.bg/garantsiya

Ако възникнат проблеми с гаранцията или ако се нуждаете от помощ за използването на Вашия продукт, свържете се с местния представител на Levenhuk.

CZ Meteorologická stanice Levenhuk Wezzer PLUS LP40

Sada obsahuje: základnovou stanici, 3 senzory, kabel USB, uživatelskou příručku a záruku.

Také bude potřeba (není součástí dodávky):

2 baterie AAA pro každý senzor

3 baterie AAA pro základnovou stanici



Upozornění! Mějte na paměti, že síťové napětí ve většině evropských zemí je 220–240 V. Chcete-li svůj přístroj používat v zemi s odlišnou normou síťového napětí, nezapomeňte, že je naprosto nezbytné použít napětíový měnič.

Začínáme

Základnová stanice

- Připojte napájecí kabel k zařízení a DC adaptéru (není součástí dodávky) pomocí konektoru USB a zapojte do sítě; nebo
- Otevřete kryt přihrádky pro baterie (7) a vložte 3 baterie správnou stranou dle označení polarit. Zavřete kryt.



POZNÁMKA! Pro nepřetržitý provoz základnové stanice doporučujeme použít adaptér, i když je možné i napájení z baterií

- Počkejte, až se na základnové stanici zobrazí vnitřní teplota.

Senzor

- Otevřete kryt přihrádky pro baterie (1). Přepínačem nastavte požadovaný kanál.



POZNÁMKA! Tato meteorologická stanice může být provozována až se 3 senzory dálkového ovládání. Každý senzor dálkového ovládání, který má být připojen, musí být provozován na jiném kanálu. Pokud je připojen pouze jeden senzor dálkového ovládání, měl by být provozován na kanálu 1.

- Vložte 2 baterie správnou stranou dle označení polarit. Zavřete kryt.
- Pokud chcete připojení senzoru obnovit ručně, stiskněte tlačítko **RESET** (resetovat) použitím špendlíku.

Připojení senzoru

- Umístěte základnovou stanici a senzor dálkového ovládání do účinného dosahu přenosu. Po nastavení napájení pro základnovou stanici a všech senzorů se ujistěte, že jsou kanály přiřazeny.
- Pokud je příjem úspěšný, na displeji se zobrazí teplota a vlhkost příslušného venkovního senzoru. Pokud hodnoty nejsou z kanálu přijaty, na displeji se zobrazí "—". Zkontrolujte baterie a zkuste to znovu. Zkontrolujte, zda neexistuje nějaký zdroj rušení.
- Při výměně baterií vyměňte baterie nejprve v základní jednotce a pak ve všech senzorech, aby se připojení znovu obnovilo. Pokud adaptér napájí některé ze zařízení, při výměně baterií toto zařízení krátce odpojte. Pokud vyměníte baterie pouze v jednom ze zařízení (například v senzoru), signál nemusí být přijímán správně.
- Efektivní dosah se může lišit v závislosti na poloze jednotky. Kvůli rušení (různá dálková ovládání atd.) může být maximální vzdálenost mezi základnovou stanicí a senzorem výrazně snížena. V takových případech doporučujeme trochu přesunout základní jednotku a senzor. Někdy stačí jednu z těchto jednotek posunout o několik centimetrů!



POZNÁMKA! Přestože je senzor odolný vůči povětrnostním vlivům, nikdy jej neumísťujte na přímé sluneční světlo nebo do deště nebo sněhu.

Nastavení času

Stiskněte tlačítko **SET** (nastavit) a podržte jej po dobu 3 sekund. Číslice na displeji, které se mají nastavit, blikají. Stisknutím tlačítka **UP** (nahoru) nebo **DOWN** (dolů) změňte hodnotu a poté pokračujte stisknutím tlačítka **SET** (nastavit).

Pořadí nastavení: Hodiny > Minuty > Rok > Měsíc > Datum > 12/24 h.

Nakonec stiskněte tlačítko **SET** (nastavit) pro uložení nastavení a ukončení.

V následující tabulce je uveden jazyk a vybrané zkratky pro každý den v týdnu.

Jazyk	Pondělí	Úterý	Středa	Čtvrtek	Pátek	Sobota	Neděle
Angličtina, EN	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU

Nastavení budíku

Stiskněte tlačítko **SET** (nastavit) a poté jej znovu stiskněte a podržte po dobu 3 sekund. Číslice na displeji, které se mají nastavit, blikají. Stisknutím tlačítka **UP** (nahoru) nebo **DOWN** (dolů) změňte hodnotu a poté pokračujte stisknutím tlačítka **SET** (nastavit).

Pořadí nastavení: Hodiny > Minuty.

Stisknutím tlačítka **UP** (nahoru) nebo **DOWN** (dolů) budík zapnete nebo vypnete.

Funkce odložení/osvětlení

- Když zazvoní budík, stiskněte tlačítko **SNZ/LIGHT** (odložení/osvětlení) pro aktivaci funkce odložení. Budík se ozve znovu za 5 minut.
- Stisknutím libovolného tlačítka budík ztlumíte, dokud znovu nenastane nastavený čas budíku.




POZNÁMKA! V režimu bateriového napájení je deaktivováno ztmavení displeje.

Počasí


Teplota

Stisknutím tlačítka **UP** (nahoru) přepnete mezi °C a °F.


Předpověď počasí

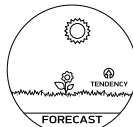


Slunečno

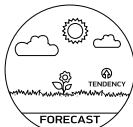


Polojasno
(částečně zataženo)

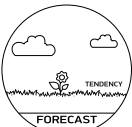


Zataženo

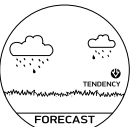

Deštivo

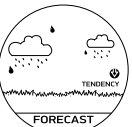

Bouřky

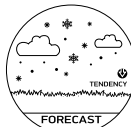

Sněhové přehánky

Indikátor trendu teploty a vlhkosti ukazuje trendy na příštích 12 hodin.

- Hodnota stoupá: 
- Hodnota klesá: 

Záznam historie

- Stisknutím tlačítka **MAX/MIN** se na displeji zobrazí **MAX./MIN.** teplota a vlhkost.
- Pokud chcete vymazat záznamy o **MIN./MAX.** teplotě a vlhkosti, stiskněte a podržte tlačítko **MAX/MIN**.

Technické údaje

Základnová stanice	
Vlhkost vzduchu, jednotky měření	% (relativní vlhkost)
Provozní rozsah vlhkosti (vnitřní)	20...99%
Vlhkost, přesnost měření	±5% (30... 85%); ±10% (20... 30%; 85... 99%)
Teplota, jednotky měření	°F, °C
Rozsah provozních teplot (vnitřní)	0... +50 °C
Teplota, přesnost měření	±1 °C (0... 50 °C)
Časový formát	24 hodin, 12 hodin
Jazyk zobrazení dne v týdnu	angličtina
Obrazovka	barevná, s LED podsvícením
Napájení	adaptér AC/DC 5 V 1000 mA (není součástí dodávky), 3 baterie AAA (nejsou součástí dodávky)
USB kabel	1,5 m (součást dodávky)
Rozměry	126x55x122 mm
Bezdrátový senzor	3 ks (součást dodávky)

Senzor	
Frekvence rádiového signálu	433,92 MHz
Poloměr rádiového signálu	100 m (v otevřeném prostoru)
Provozní rozsah vlhkosti (venkovní)	20... 99%
Vlhkost, přesnost měření	±5% (30... 85%); ±10% (20... 30%; 85... 99%)
Rozsah provozních teplot (venkovní)	-40... +70 °C
Teplota, přesnost měření	±1 °C (0... 50 °C); ±2 °C (-40... 0 °C; 50... 70 °C)
Napájení	2 baterie AAA (nejsou součástí dodávky)
Rozměry	50x25,2x95 mm

Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit sortiment a specifikace výrobků.

Péče a údržba

- Při použití tohoto přístroje dětmi nebo osobami, které tento návod nečetly nebo s jeho obsahem nebyly plně seznámeny, přijmete nezbytná preventivní opatření.
- Z žádného důvodu se nepokoušejte přístroj rozebírat. S opravami veškerého druhu se obračejte na své místní specializované servisní středisko.
- Přístroj chraňte před prudkými nárazy a nadměrným mechanickým namáháním.
- Přístroj ukládejte na suchém, chladném místě, mimo dosah nebezpečných kyselin nebo jiných chemikálií, topných těles, otevřeného ohně a jiných zdrojů vysokých teplot.
- Zařízení používejte pouze ve zcela suchém prostředí a nedotýkejte se zařízení mokřými nebo vlhkými částmi těla.
- Pro toto zařízení používejte pouze příslušenství a náhradní díly, které splňují technické specifikace.
- Před použitím toto zařízení a jeho kabely a připojení zkontrolujte, zda nedošlo k poškození.
- Nikdy se nepokoušejte provozovat poškozené zařízení nebo zařízení s poškozenými elektrickými díly! Poškozené díly musí být okamžitě vyměněny prostřednictvím zástupce autorizovaného servisního střediska.
- Pokud dojde k požití části zařízení nebo baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Děti by měly používat přístroj pouze pod dohledem dospělé osoby.

Bezpečnostní pokyny týkající se baterií

Vždy nakupujte baterie správné velikosti a typu, které jsou nejvhodnější pro zamýšlený účel. Při výměně vždy nahrazujte celou sadu baterií a dbejte na to, abyste nemíchali staré a nové baterie, případně baterie různých typů. Před instalací baterií vyčistěte kontakty na baterii i na přístroji. Ujistěte se, zda jsou baterie instalovány ve správné polaritě (+ resp. -). V případě, že zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Použité baterie včas vyměňujte. Baterie nikdy nezkraťte, mohlo by to vést ke zvýšení teploty, úniku obsahu baterie nebo k explozi. Baterie se nikdy nepokoušejte oživit zahříváním. Nepokoušejte se rozebírat baterie. Po použití nezapomeňte přístroj vypnout. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí, abyste předešli riziku spolknutí, vdechnutí nebo otravy. S použitými bateriemi nakládejte v souladu s vašimi vnitrostátními předpisy.

Mezinárodní doživotní záruka Levenhuk

Na veškeré teleskopy, mikroskopy, triedry a další optické výrobky značky Levenhuk, s výjimkou příslušenství, se poskytuje doživotní záruka pokrývající vady materiálu a provedení. **Doživotní záruka** je záruka platná po celou dobu životnosti produktu na trhu. Na veškeré příslušenství značky Levenhuk se poskytuje záruka toho, že je dodáváno bez jakýchkoli vad materiálu a provedení, a to po dobu **dvou let** od data zakoupení v maloobchodní prodejně. Tato záruka vám v případě splnění všech záručních podmínek dává nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu výrobku značky Levenhuk v libovolné zemi, v níž se nachází pobočka společnosti Levenhuk.

Další informace – navštivte naše webové stránky: www.levenhuk.cz/zaruka

V případě problémů s uplatněním záruky, nebo pokud budete potřebovat pomoc při používání svého výrobku, obraťte se na místní pobočku společnosti Levenhuk.

DE Levenhuk Wezzer PLUS LP40 Wetterstation

Das Kit enthält: Basisstation, 3 Sensoren, USB-Kabel, Benutzerhandbuch und Garantie.

Außerdem erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten):

2 AAA-Batterien für jeden Sensor

3 AAA-Batterien für die Basisstation



VORSICHT! In den meisten europäischen Ländern beträgt die Netzspannung 220–240 V. Soll das Gerät in einem Land mit abweichender Netzspannung eingesetzt werden, ist unbedingt ein Spannungswandler zu verwenden.

Erste Schritte

Basisstation

- Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Gerät und dem Gleichstromadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) über einen USB-Stecker und schließen Sie es an das Stromnetz an; oder
- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel (7) und legen Sie 3 Batterien entsprechend der Polaritätsmarkierung ein. Schließen Sie den Deckel.



HINWEIS! Es wird empfohlen, für den Dauerbetrieb der Basisstation einen Adapter zu verwenden, obwohl ein Batteriebetrieb auch möglich ist.

- Warten Sie, bis die Innentemperatur auf der Basisstation angezeigt wird.

Sensor

- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel (1). Stellen Sie den gewünschten Kanal mit dem Schalter ein.



HINWEIS! Diese Wetterstation kann mit bis zu 3 Fernsensoren betrieben werden. Jeder Fernsensor, der angeschlossen werden soll, muss auf einem anderen Kanal betrieben werden. Wenn nur ein Fernsensor angeschlossen ist, sollte dieser auf Kanal 1 betrieben werden.

- Legen Sie 2 Batterien entsprechend der Polaritätsmarkierung ein. Schließen Sie den Deckel.
- Um die Sensorverbindung manuell wiederherzustellen, drücken Sie **RESET** (Wiederherstellen) mit einem Stift.

Sensorverbindung

- Platzieren Sie die Basisstation und den Fernsensor innerhalb des effektiven Sendebereichs. Vergewissern Sie sich, dass die Kanäle zugewiesen sind, nachdem Sie die Stromversorgung für die Basisstation und alle Sensoren eingerichtet haben.
- Wenn der Empfang hergestellt ist, zeigt das Display die Temperatur und Luftfeuchtigkeit des jeweiligen Außensensors an. Werden die Werte von einem Kanal nicht empfangen, erscheint auf dem Display "—". Überprüfen Sie die Batterien und versuchen Sie es erneut. Prüfen Sie, ob es eine Störquelle gibt.
- Ersetzen Sie beim Batteriewechsel die Batterien zuerst in der Basiseinheit und nachher in allen Sensoren, um die Verbindung wiederherzustellen. Wenn eines der Geräte über einen Adapter mit Strom versorgt wird, unterbrechen Sie kurz die Stromzufuhr zu diesem Gerät, wenn Sie die Batterien auswechseln. Wenn Sie die Batterien nur in einem der Geräte (z. B. im Sensor) austauschen, wird das Signal möglicherweise nicht korrekt empfangen.

- Die effektive Reichweite kann je nach Position des Geräts unterschiedlich sein. Aufgrund von Interferenzen (verschiedene Fernbedienungsgeräte usw.) kann sich die maximale Entfernung zwischen dem Basisgerät und dem Sensor erheblich verringern. In solchen Fällen empfehlen wir, das Basisgerät und den Sensor ein wenig zu verschieben. Manchmal reicht es aus, eine der beiden Einheiten ein paar Zentimeter zu verschieben!



HINWEIS! Obwohl der Sensor witterungsbeständig ist, sollten Sie ihn nicht in direktem Sonnenlicht, Regen oder Schnee platzieren.

Zeiteinstellung

Drücken Sie die **SET**-Taste (Einstellen) und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt. Die einzustellenden Ziffern blinken. Drücken Sie **UP** (nach oben) oder **DOWN** (nach unten), um den Wert zu ändern, und drücken Sie dann **SET** (Einstellen), um fortzufahren.

Die Reihenfolge der Einstellung: Stunden > Minuten > Jahr > Monat > Datum > 12/24 Std.

Drücken Sie abschließend die **SET**-Taste (Einstellen), um die Einstellungen zu speichern und den Vorgang zu beenden. Die Sprache und die ausgewählten Abkürzungen für jeden Wochentag sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Sprache	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
Englisch, EN	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU

Alarmeinstellung

Drücken Sie die **SET**-Taste (Einstellen) einmal kurz, halten Sie dieselbe Taste anschließend 3 Sekunden lang gedrückt. Die zum Ändern vorgesehenen Ziffern blinken. Stellen Sie den gewünschten Wert mit den Aufwärts-/Abwärtstasten (**UP/DOWN**) ein, drücken Sie dann die **SET**-Taste (Einstellen) zum Fortsetzen.

Die Reihenfolge der Einstellung: Stunden > Minuten.

Drücken Sie auf **UP** (nach oben) oder **DOWN** (nach unten), um den Wecker ein- oder auszuschalten.

Schlummer-/Lichtfunktion

- Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie **SNZ/LIGHT** (Schlummer/Licht), um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Der Weckalarm ertönt in 5 Minuten erneut.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Wecker stumm zu schalten, bis die eingestellte Weckzeit wieder erreicht ist.




HINWEIS! Im Batteriebetrieb ist die Dimmung des Displays deaktiviert.

Wetter


Temperatur

Drücken Sie die **UP**-Taste (nach oben), um zwischen °C und °F zu wechseln.


Wetterprognose

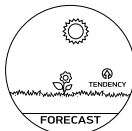


Sonntag

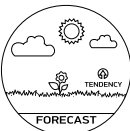


Montag

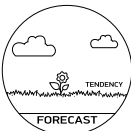

Dienstag

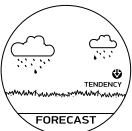

Mittwoch

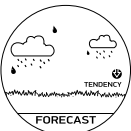

Donnerstag



Freitag

Der Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Tendenzindikator zeigt die Tendenzen für die nächsten 12 Stunden an.

• Der Wert ist steigend:

• Der Wert ist fallend:

Historische Aufzeichnung

- Mit der **MAX/MIN**-Taste können Sie die Maximal- und Minimalwerte von Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzeigen.
- Zum Löschen der aufgezeichneten Maximaltemperatur-, Minimaltemperatur- und Feuchtigkeitswerte halten Sie die **MAX/MIN**-Taste gedrückt.

Technische Daten

Basisstation	
Luftfeuchtigkeit, Maßeinheiten	% (RH)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich (in Innenräumen)	20... 99%
Feuchtigkeit, Messgenauigkeit	±5% (30... 85%); ±10% (20... 30%; 85... 99%)
Temperatur, Maßeinheiten	°F, °C
Betriebstemperaturbereich (in Innenräumen)	0... +50 °C
Temperatur, Messgenauigkeit	±1 °C (0... 50 °C)
Zeitformat	24 Stunden, 12 Stunden
Sprache der Wochentagsanzeige	Englisch
Bildschirm	farbig, mit einer LED-Hintergrundbeleuchtung
Stromversorgung	AC/DC-Adapter 5 V, 1000 mA (nicht im Lieferumfang enthalten), 3 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
USB-Kabel	1,5 m (im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen	126x55x122 mm
Funksensor	3 Stk. (im Lieferumfang enthalten)

Sensor	
Frequenz des Funksignals	433,92 MHz
Radius des Funksignals	100 m (in einem offenen Bereich)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich (im Freien)	20... 99%
Feuchtigkeit, Messgenauigkeit	±5% (30... 85%); ±10% (20... 30%; 85... 99%)
Betriebstemperaturbereich (im Freien)	-40... +70 °C
Betriebstemperaturbereich (im Freien)	±1 °C (0... 50 °C); ±2 °C (-40... 0 °C; 50... 70 °C)

Stromversorgung	2 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen	50x25,2x95 mm

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an der Produktpalette und den technischen Daten vorzunehmen.

Pflege und Wartung

- Treffen Sie geeignete Vorsichtsmaßnahmen, wenn Kinder oder Personen das Instrument benutzen, die diese Anleitung nicht gelesen bzw. verstanden haben.
- Versuchen Sie nicht, das Instrument aus irgendwelchem Grund selbst zu zerlegen. Wenden Sie sich für Reparaturen oder zur Reinigung an ein spezialisiertes Servicecenter vor Ort.
- Schützen Sie das Instrument vor plötzlichen Stößen und übermäßiger mechanischer Krafteinwirkung.
- Lagern Sie das Instrument an einem trockenen, kühlen Ort, der frei von gefährlichen Säuren und anderen Chemikalien ist, und in ausreichendem Abstand zu Heizgeräten, offenem Feuer und anderen Hochtemperaturquellen.
- Betreiben Sie das Gerät nur in einer absolut trockenen Umgebung und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Körperteilen.
- Verwenden Sie nur Zubehör und Ersatzteile für dieses Gerät, die den technischen Spezifikationen entsprechen.
- Überprüfen Sie das Gerät und seine Kabel und Anschlüsse vor dem Gebrauch auf eventuelle Schäden.
- Versuchen Sie niemals, ein beschädigtes Gerät oder ein Gerät mit beschädigten elektrischen Teilen in Betrieb zu nehmen! Beschädigte Teile müssen sofort durch einen autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden.
- Wenn ein Teil des Geräts oder des Akkus verschluckt wird, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- **Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.**

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien

Immer die richtige, für den beabsichtigten Einsatz am besten geeignete Batteriegröße und -art erwerben. Stets alle Batterien gleichzeitig ersetzen. Alte und neue Batterien oder Batterien verschiedenen Typs nicht mischen. Batteriekontakte und Kontakte am Instrument vor Installation der Batterien reinigen. Beim Einlegen der Batterien auf korrekte Polung (+ und -) achten. Batterien entnehmen, wenn das Instrument für einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden soll. Verbrauchte Batterien umgehend entnehmen. Batterien nicht kurzschließen, um Hitzeentwicklung, Auslaufen oder Explosionen zu vermeiden. Batterien dürfen nicht zum Wiederbeleben erwärmt werden. Batterien nicht öffnen. Instrumente nach Verwendung ausschalten. Batterien für Kinder unzugänglich aufbewahren, um Verschlucken, Erstickern und Vergiftungen zu vermeiden. Entsorgen Sie leere Batterien gemäß den einschlägigen Vorschriften.

Lebenslange internationale Garantie

Levenhuk garantiert für alle Teleskope, Mikroskope, Ferngläser und anderen optischen Erzeugnisse mit Ausnahme von Zubehör lebenslanglich die Freiheit von Material- und Herstellungsfehlern. Die **lebenslange** Garantie ist eine Garantie, die für die gesamte Lebensdauer des Produkts am Markt gilt. Für Levenhuk-Zubehör gewährleistet Levenhuk die Freiheit von Material- und Herstellungsfehlern innerhalb von **zwei Jahren** ab Kaufdatum. Produkte oder Teile davon, bei denen im Rahmen einer Prüfung durch Levenhuk ein Material- oder Herstellungsfehler festgestellt wird, werden von Levenhuk repariert oder ausgetauscht. Voraussetzung für die Verpflichtung von Levenhuk zu Reparatur oder Austausch eines Produkts ist, dass dieses zusammen mit einem für Levenhuk ausreichenden Kaufbeleg an Levenhuk zurückgesendet wird.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Website: www.levenhuk.de/garantie

Bei Problemen mit der Garantie, oder wenn Sie Unterstützung bei der Verwendung Ihres Produkts benötigen, wenden Sie sich an die lokale Levenhuk-Niederlassung.

ES Estación meteorológica Levenhuk Wezzer PLUS LP40

El kit incluye: estación base, 3 sensores, cable USB, manual de usuario y garantía.

Elementos necesarios (no incluidos en el producto):

2 pilas AAA para cada sensor

3 pilas AAA para la estación base



Advertencia! Tenga en cuenta que la tensión de red en la mayor parte de los países europeos es 220–240V. Si va a utilizar este aparato en un país con una tensión de red diferente, recuerde que es absolutamente necesario utilizar un convertidor.

Primeros pasos

Estación base

- Conecte el cable de alimentación al dispositivo y el adaptador de CC (no incluido) a través de un conector USB y conéctelo a la fuente de alimentación de CA; o bien
- Abra la tapa del compartimento de las pilas (7) e inserte 3 pilas de acuerdo con las marcas de polaridad correctas. Cierre la tapa.



¡NOTA! Se recomienda utilizar un adaptador para asegurar el funcionamiento continuo de la estación base, aunque también es posible el suministro de energía mediante pilas.

- Espere a que la estación base muestre la temperatura interior.

Sensor

- Abra la tapa del compartimento de las pilas (1). Establezca el canal deseado con el interruptor.
- Inserte 2 pilas de acuerdo con las marcas de polaridad correctas. Cierre la tapa.



¡NOTA! Esta estación meteorológica se puede utilizar con 3 sensores remotos. Cada sensor remoto conectado debe funcionar en un canal diferente. Si se conecta un solo sensor remoto, debe funcionar en el canal 1.

- Para restablecer la conexión del sensor manualmente, pulse **RESET** (Restablecer) utilizando un sujetapapeles o similar.

Conexión del sensor

- Coloque la estación base y el sensor remoto dentro del alcance de transmisión efectivo. Asegúrese de que los canales estén asignados una vez instalados la fuente de alimentación de la estación base y todos los sensores.
- Si la recepción de la señal es correcta, la pantalla mostrará la temperatura y humedad registradas por el sensor exterior respectivo. Si no se reciben valores a través de un canal, la pantalla mostrará la indicación “—”. Revise las pilas y pruebe de nuevo. Compruebe si existe alguna fuente de interferencia.
- Al cambiar las pilas, reemplácelas primero en la unidad base y luego en todos los sensores, para restablecer la conexión. Si utiliza un adaptador para suministrar corriente eléctrica a cualquiera de los dispositivos, desconecte temporalmente la alimentación eléctrica para ese dispositivo cuando reemplace las pilas. Si cambia las pilas solo en uno de los dispositivos (por ejemplo, en el sensor), es posible que la señal no se reciba correctamente.

- El alcance efectivo de la señal puede diferir dependiendo de la posición de la unidad. Debido a la existencia de interferencias (cercanía de diversos dispositivos de mando a distancia, etc.), la distancia máxima entre la unidad base y el sensor puede ser significativamente menor. En tales casos, sugerimos acercarse poco a la unidad base y el sensor. A veces es suficiente mover una de estas unidades unos pocos centímetros.



¡NOTA! Aunque el sensor es resistente a la intemperie, no lo exponga nunca directamente a la luz solar, la lluvia o la nieve.

Configuración de la hora

Pulse el botón **SET** (Establecer) y manténgalo pulsado durante 3 segundos. Los dígitos que se deben configurar empezarán a parpadear. Pulse **UP** (Arriba) o **DOWN** (Abajo) para cambiar el valor, y luego pulse **SET** (Establecer) para continuar.

Orden de configuración: Horas > Minutos > Año > Mes > Fecha > 12/24 h.

Finalmente, pulse el botón **SET** (Establecer) para guardar la configuración y salir.

La tabla siguiente muestra el idioma y las abreviaturas seleccionadas para cada día de la semana.

Idioma	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Inglés, EN	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU

Ajuste de la alarma

Pulse el botón **SET** (Establecer) y luego púlselo de nuevo y manténgalo pulsado durante 3 segundos.

Los dígitos que se deben configurar empezarán a parpadear. Pulse **UP** (Arriba) o **DOWN** (Abajo) para cambiar el valor, y luego pulse el botón **SET** (Establecer) para continuar.

Orden de configuración: Horas > Minutos.

Pulse **UP** (Arriba) o **DOWN** (Abajo) para activar o desactivar la alarma.

Función de repetición / luz

- Cuando suene la alarma, pulse **SNZ/LIGHT** (Repetición / luz) para activar la función de repetición. La alarma volverá a sonar al cabo de 5 minutos.
- Pulse cualquier botón para silenciar la alarma hasta que se alcance de nuevo la hora de alarma configurada.




¡NOTA! En el modo de funcionamiento con pilas, la atenuación de la pantalla está desactivada.

Clima

Temperatura

Pulse el botón **UP** (Arriba) para cambiar entre °C y °F.

Pronóstico del tiempo

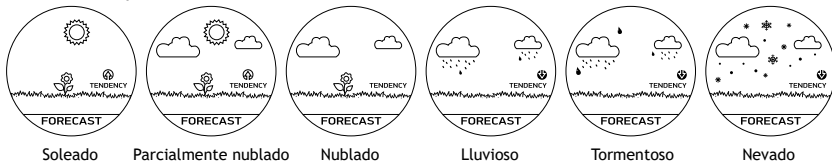

El indicador de tendencia de temperatura y humedad muestra las tendencias para las próximas 12 horas.

- El valor está aumentando:
- El valor está disminuyendo:

Registro histórico

- Pulse el botón **MAX/ MIN** para mostrar la temperatura y humedad máxima y mínima.
- Para borrar los registros de temperatura y humedad MIN./MAX., mantenga pulsado el botón **MAX/MIN**.

Especificaciones

Estación base	
Humedad del aire, unidades de medida	% (HR)
Rango de humedad de funcionamiento (interior)	20... 99%
Humedad, precisión de medición	±5% (30... 85%); ±10% (20... 30%; 85... 99%)
Temperatura, unidades de medida	°F, °C
Rango de temperatura de funcionamiento (interior)	0... +50 °C
Temperatura, precisión de medición	±1 °C (0... 50 °C)
Formato de hora	24 horas, 12 horas
Idioma de visualización del día de la semana	inglés
Pantalla	color, con iluminación de fondo por LED
Fuente de alimentación	Adaptador de CA/CC 5 V 1000 mA (no incluido), 3 pilas AAA (no incluidas)
Cable USB	1,5 m (incluido)
Dimensiones	126x55x122 mm
Sensor inalámbrico	3 unidades (incluido)

Sensor	
Frecuencia de señal de radio	433,92 MHz
Alcance de la señal de radio	100 m (en una área abierta)
Rango de humedad de funcionamiento (exterior)	20... 99%
Humedad, precisión de medición	±5% (30... 85%); ±10% (20... 30%; 85... 99%)
Rango de temperatura de funcionamiento (exterior)	±1 °C (0... 50 °C); ±2 °C (-40... 0 °C; 50... 70 °C)

Temperatura, precisión de medición	-40... +70 °C
Fuente de alimentación	2 pilas AAA (no incluidas)
Dimensiones	50x25,2x95 mm

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en la gama de productos y en las especificaciones sin previo aviso.

Cuidado y mantenimiento

- Tome las precauciones necesarias si utiliza este instrumento acompañado de niños o de otras personas que no hayan leído o que no comprendan totalmente estas instrucciones.
- No intente desmontar el instrumento usted mismo bajo ningún concepto. Si necesita repararlo o limpiarlo, contacte con el servicio técnico especializado que corresponda a su zona.
- Proteja el instrumento de impactos súbitos y de fuerza mecánica excesiva.
- Guarde el instrumento en un lugar seco y fresco, alejado de ácidos peligrosos y otros productos químicos, radiadores, de fuego y de otras fuentes de altas temperaturas.
- Utilice el dispositivo solo en un entorno completamente seco y no toque el dispositivo con partes del cuerpo mojadas o húmedas.
- Utilice únicamente accesorios y repuestos para este dispositivo que cumplan con las especificaciones técnicas.
- Verifique este dispositivo y sus cables y conexiones para detectar posibles daños antes de usarlo.
- ¡No intente nunca utilizar un dispositivo dañado o un dispositivo con componentes eléctricos dañados! Las piezas dañadas deben ser reemplazadas inmediatamente por un agente de servicio autorizado.
- En caso de ingestión de componentes del dispositivo o de la pila, busque asistencia médica de inmediato.
- Los niños únicamente deben utilizar este dispositivo bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de seguridad para las pilas

Compre siempre las pilas del tamaño y grado indicado para el uso previsto. Reemplace siempre todas las pilas al mismo tiempo. No mezcle pilas viejas y nuevas, ni pilas de diferentes tipos. Limpie los contactos de las pilas y del instrumento antes de instalarlas. Asegúrese de instalar las pilas correctamente según su polaridad (+ y -). Quite las pilas si no va a utilizar el instrumento durante un periodo largo de tiempo. Retire lo antes posible las pilas agotadas. No cortocircuite nunca las pilas ya que podría aumentar su temperatura y podría provocar fugas o una explosión. Nunca caliente las pilas para intentar reavivarlas. No intente desmontar las pilas. Recuerde apagar el instrumento después de usarlo. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños para eliminar el riesgo de ingestión, asfixia o envenenamiento. Deseche las pilas usadas tal como lo indiquen las leyes de su país.

Garantía internacional de por vida Levenhuk

Todos los telescopios, microscopios, prismáticos y otros productos ópticos de Levenhuk, excepto los accesorios, cuentan con una garantía de por vida contra defectos de material y de mano de obra. La garantía de **por vida** es una garantía a lo largo de la vida del producto en el mercado. Todos los accesorios Levenhuk están garantizados contra defectos de material y de mano de obra durante **dos años** a partir de la fecha de compra en el minorista. Levenhuk reparará o reemplazará cualquier producto o pieza que, una vez inspeccionada por Levenhuk, se determine que tiene defectos de materiales o de mano de obra. Para que Levenhuk pueda reparar o reemplazar estos productos, deben devolverse a Levenhuk junto con una prueba de compra que Levenhuk considere satisfactoria.

Para más detalles visite nuestra página web: www.levenhuk.es/garantia

En caso de problemas con la garantía o si necesita ayuda en el uso de su producto, contacte con su oficina de Levenhuk más cercana.

HU Levenhuk Wezzer PLUS LP40 időjárás-állomás

A készlet tartalma: alapállomás, 3 darab érzékelő, USB-kábel, felhasználói kézikönyv, szavatossági dokumentum.
További szükséges kellékek (nem része a készletnek):
2 db AAA elem minden érzékelőhöz
3 db AAA elem az alapállomáshoz



Vigyázat! Kérjük, ne feledje, hogy a legtöbb európai országban az elektromos hálózat feszültsége 220–240 V. Ha eszközét más hálózati feszültségről szeretné üzemeltetni, akkor ahhoz mindenképp átalakító szükséges.

Első lépések

Alapállomás

- Csatlakoztassa a tápkábelt az eszközhöz és az egyenáramú adapterhez (az adattert a készlet nem tartalmazza) az USB-dugón keresztül, majd csatlakoztassa a váltóáramú tápellátáshoz; vagy
- Nyissa fel az elemtartó rekesz fedelét (7), aztán – ügyelve a polaritási jelzésekre – helyezzen be 3 db elemet. Zárja le a fedelet.



MEGJEGYZÉS! Bár az elemről történő működtetés is lehetséges, azt javasoljuk, hogy az alapállomás folyamatos üzemeléséhez használjon adattert.

- Várja meg, amíg az alapállomáson megjelenik a beltéri hőmérséklet értéke.

Érzékelő

- Nyissa fel az elemtartó rekesz fedelét (1). A kapcsolóval állítsa be a kívánt csatornát.



MEGJEGYZÉS! Az időjárás-állomás legfeljebb 3 távoli érzékelővel használható. Minden csatlakoztatott távoli érzékelőt külön-külön csatornán kell használni. Ha csak egyetlen távoli érzékelő csatlakozik, akkor azt az 1. csatornán kell használni.

- A polaritási jelzéseket figyelembe véve helyezzen be 2 darab elemet. Zárja le a fedelet.
- Az elemek cseréje során először az állomásban cserélje az elemeket, majd az egyes érzékelőkben. Az újbóli csatlakozás így biztosítható. Ha bármelyik eszközhöz adapteren keresztül érkezik a tápellátás, az elemek cseréjekor rövid időre szüntesse meg az adott eszköz tápellátását. Ha csak egy bizonyos eszköz elemét cseréli ki (pl. az érzékelő elemét), elképzelhető, hogy a rendszer nem pontosan veszi majd a jeleket.

Érzékelő csatlakozása

- Az átviteli hatótávolságon belül helyezze el az alapállomást és a távoli érzékelőt. Biztosítsa a csatornák kiosztását az alapállomás és az érzékelők tápellátását követően.
- Ha megfelelő a vétel, a kijelzőn megjelenik az érintett kültéri érzékelő által mért hőmérséklet és páratartalom. Ha egy csatornáról nem érkeznek értékek, a kijelzőn az "—" jelzés látható. Ellenőrizze az elemeket, aztán próbálja újra. Ellenőrizze, hogy észlelhető-e zavart keltő forrás.
- Az elemek cseréje során először az állomásban cserélje az elemeket, majd az egyes érzékelőkben. Az újbóli csatlakozás így biztosítható. Ha bármelyik eszközhöz adapteren keresztül érkezik a tápellátás, az elemek cseréjekor rövid időre szüntesse meg az adott eszköz tápellátását. Ha csak egy bizonyos eszköz elemét cseréli ki (pl. az érzékelő elemét), elképzelhető, hogy a rendszer nem pontosan veszi majd a jeleket.

- Az egység helyzetétől függően a hatótávolság más és más lehet. Az interferencia miatt (különbéle távirányító eszközök stb.) az alapegység és az érzékelő közötti maximális távolság akár jelentős mértékben is lecsökkenhet. Ilyen esetben mind az alapegységet, mind pedig az érzékelőt mozgassa el kissé. Néha az egységek valamelyikének pár centiméternyi elmozdítása is elegendő tud lenni!



MEGJEGYZÉS! Bár az érzékelő időjárásálló, soha ne tegye ki közvetlen napfény, eső vagy hó hatásának.

Idő beállítás

Nyomja meg a **SET** (Beállítás) gombot, majd nyomja meg újra és tartsa lenyomva 3 másodpercig. A beállítandó számjegyek villogni kezdenek. Az érték módosításához nyomja meg az **UP** (fel) vagy a **DOWN** (le) gombot, majd a folytatáshoz nyomja meg a **SET** (Beállítás) gombot.

A beállítás sorrendje: Óra > Perc.

A riasztás be- és kikapcsolásához nyomja meg a(z) **UP** (fel) vagy a(z) **DOWN** (le) gombot.

Nyelv	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
English (EN)	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU

Riasztás beállítás

Nyomja meg a **SET** (Beállítás) gombot, majd nyomja meg újra és tartsa lenyomva 3 másodpercig. A beállítandó számjegyek villogni kezdenek. Az érték módosításához nyomja meg az **UP** (fel) vagy a **DOWN** (le) gombot, majd a folytatáshoz nyomja meg a **SET** (Beállítás) gombot.

A beállítás sorrendje: Óra > Perc.

A riasztás be- és kikapcsolásához nyomja meg a(z) **UP** (fel) vagy a(z) **DOWN** (le) gombot.

Szundi/fény funkció

- A riasztó megszólalásakor, a szundi funkció aktiválásához nyomja meg a(z) **SNZ/LIGHT** (szundi/fény) gombot. Ekkor a riasztás 5 perc elteltével szolal meg ismét.
- A riasztás elnémítására addig az időpontig, amíg a berendezés el nem éri újból a beállított riasztási időt, nyomja meg bármelyik gombot.




MEGJEGYZÉS! Elemmel történő üzemeles során a kijelző elhalványítása le van tiltva.

Időjárás


Hőmérséklet

Nyomja meg a(z) **UP** (fel) gombot, ezzel tud váltani a(z) °C és a(z) °F érték között.


Időjárás-előrejelzés

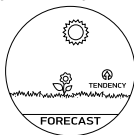


Napos

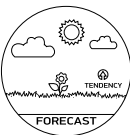


Részben felhős

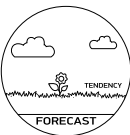


Felhős

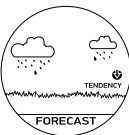

Esős

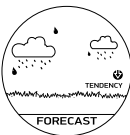

Viharos

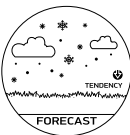

Havas

A hőmérsékletet és a páratartalmat visszajelző elem a következő 12 óra előrejelzését mutatja.

- Az érték növekszik:
- Az érték csökken:

Előzmény-nyilvántartás

- Nyomja meg a **MAX/ MIN** gombot a **MAX/ MIN** hőmérséklet és páratartalom megjelenítéséhez.
- A **MAX/ MIN** hőmérséklet és páratartalom értékek törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **MAX/ MIN** gombot.

Műszaki adatok

Alapállomás	
Levegő páratartalma, mértékegység	% (RH)
Működési páratartalom-tartomány (beltéren)	20... 99%
Páratartalom, mérés pontossága	±5% (30... 85%); ±10% (20... 30%; 85... 99%)
Hőmérséklet, mértékegység	°F, °C
Működési hőmérséklettartomány (beltéren)	0... +50 °C
Hőmérséklet, mérés pontossága	±1 °C (0... 50 °C)
Időformátum	24 órás, 12 órás
A hét napjainak nyelve	angol
Képernyő	szín, LED-háttérvilágítással
Tápellátás	AC/DC adapter 5 V 1000 mA (a készlet nem tartalmazza), 3 AAA elem (a készlet nem tartalmazza)
USB-kábel	1,5 méter (a készlet tartalmazza)
Méret	126x55x122 mm
Vezeték nélküli érzékelő	3 darab (a készlet tartalmazza)

Érzékelő	
Rádiójelek frekvenciája	433,92 MHz
Rádiójelek hatósugara	100 m (nyílt területen)
Működési páratartalom-tartomány (kültéren)	20... 99%
Páratartalom, mérés pontossága	±5% (30... 85%); ±10% (20... 30%; 85... 99%)
Működési hőmérséklettartomány (kültéren)	-40... +70 °C
Hőmérséklet, mérés pontossága	±1 °C (0... 50 °C); ±2 °C (-40... 0 °C; 50... 70 °C)

Tápellátás	2 db AAA elem (a készlet nem tartalmazza)
Méretek	50x25,2x95 mm

A gyártó fenntartja magának a jogot a termékínálát és a műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül történő módosítására.

Ápolás és karbantartás

- Legyen kellően óvatos, ha gyermekekkel vagy olyan személyekkel együtt használja az eszközt, akik nem olvasták vagy nem teljesen értették meg az előbbiekből felsorolt utasításokat.
- Bármilyen legyen is az ok, semmiképpen ne kísérlelje meg szétszerelni az eszközt. Ha az eszköz javításra vagy tisztításra szorul, akkor keresse fel vele a helyi szakszervizt.
- Óvja az eszközt a hirtelen behatásoktól és a hosszabb ideig tartó mechanikai erőktől.
- Száraz, hűvös helyen tárolja az eszközt, veszélyes savaktól és egyéb kémiai anyagoktól elkülönítetten, hősugárzóktól, nyílt lángtól és egyéb hőforrásoktól távol.
- A készüléket kizárólag teljesen száraz körülmények között használja. Ne érjen az egységhez, amennyiben annak bármelyik része víze vagy, nedves.
- Kizárólag olyan tartozékokat vagy pótalkatrészeket alkalmazzon, amelyek a műszaki paramétereknek megfelelnek.
- Használat előtt minden esetben ellenőrizze az eszköz kábeleit és csatlakozásait, hogy azok nem sérültek-e.
- A sérült, vagy sérült elektromos alkatrészű berendezést soha ne helyezze üzembe! A sérült alkatrészeket a termék hivatalos márkaszervizében azonnal ki kell cseréltetni.
- Ha az eszköz valamely alkatrészét vagy az elemét lenyelik, akkor kérjen, azonnal orvosi segítséget.
- Gyermekek kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják.

Az elemekkel kapcsolatos biztonsági intézkedések

Mindig a felhasználásnak legmegfelelőbb méretű és fokozatú elemet vásárolja meg. Elemcsere során mindig az összes elemet egyszerre cserélje ki; ne keverje a régi elemeket a frissekkel, valamint a különböző típusú elemeket se keverje egymással össze. Az elemek behelyezése előtt tisztítsa meg az elem és az eszköz egymással érintkező részeit. Győződjön meg róla, hogy az elemek a pólusokat tekintve is helyesen kerülnek az eszközbe (+ és -). Amennyiben az eszközt hosszabb ideig nem használja, akkor távolítsa el az elemeket. A lemerült elemeket azonnal távolítsa el. Soha ne zárja rövide a elemeket, mivel így azok erősen felmelegedhetnek, szivárogni kezhetnek vagy felrobbanhatnak.

Az elemek élettartamának megnöveléséhez soha ne kísérlelje meg felmelegíteni azokat. Ne bontsa meg az akkumulátorokat. Használat után ne felejtse el kikapcsolni az eszközt. Az elemeket tartsa gyermekektől távol, megelőzve ezzel a lenyelést, fulladást és mérgezést veszélyét. A használt elemeket az Ön országában érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően adhatja le.

A Levenhuk nemzetközi, élettartamra szóló szavatossága

A Levenhuk vállalat a kiegészítők kivételével az összes Levenhuk gyártmányú teleszkóphoz, mikroszkóphoz, kétszemes távcsőhöz és egyéb optikai termékekhez élettartamra szóló szavatosságot nyújt az anyaghibák és/vagy a gyártási hibák vonatkozásában. Az **élettartamra** szóló szavatosság a termék piaci forgalmazási időszakának a végéig érvényes. A Levenhuk-kiegészítőkhöz a Levenhuk-vállalat a kiskereskedelmi vásárlás napjától számított **két évig** érvényes szavatosságot nyújt az anyaghibák és/vagy a gyártási hibák vonatkozásában. A Levenhuk vállalat vállalja, hogy a Levenhuk vállalat általi megvizsgálás során anyaghibásnak és/vagy gyártási hibásnak talált terméket vagy termékalkatrészt megjavítja vagy kicseréli. A Levenhuk vállalat csak abban az esetben köteles megjavítani vagy kicserélni az ilyen terméket vagy termékalkatrészt, ha azt a Levenhuk vállalat számára elfogadható vásárlási bizonylattal együtt visszaküldi a Levenhuk vállalat felé.

További részletekért látogasson el weboldalunkra: www.levenhuk.hu/garancia
Amennyiben garanciális probléma lép fel vagy további segítségre van szüksége a termék használatát illetően, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi Levenhuk üzlettel.

IT Stazione meteo Levenhuk Wezzer PLUS LP40

Il kit comprende: stazione base, 3 sensori, cavo USB, manuale di istruzioni e garanzia.

Ulteriori elementi necessari (non inclusi):

2 batterie AAA per ogni sensore

3 batterie AAA per la stazione base



Attenzione: si tenga presente che la tensione di rete nella maggior parte dei paesi europei è di 220–240 V. Si tenga presente che, se si desidera utilizzare il dispositivo in un paese in cui la tensione di rete standard è differente, è assolutamente indispensabile utilizzare un convertitore di tensione.

Guida introduttiva

Stazione base

- Connettere il cavo di alimentazione allo strumento e all'adattatore DC (non incluso) tramite la presa USB e connettere il tutto alla rete elettrica AC; oppure
- Aprire lo sportello dello scomparto batterie (7) e inserire le 3 batterie come indicato dai simboli di polarità. Chiudere lo sportello.



ATTENZIONE! Si consiglia di utilizzare un adattatore per l'uso continuato della stazione base, sebbene sia possibile alimentarla a batterie.

- Attendere finché la temperatura interna non viene mostrata sulla stazione base.

Sensore

- Aprire lo sportello dello scomparto batterie (1). Impostare il canale desiderato tramite l'interruttore.



ATTENZIONE! Questa stazione meteo può essere utilizzata con un massimo di 3 sensori remoti. Ogni sensore remoto connesso alla stazione deve operare su un canale differente. Se viene connesso un solo sensore remoto, esso deve operare sul canale 1.

- Inserire 2 batterie come indicato dai simboli di polarità. Chiudere lo sportello.
- Per ristabilire manualmente la connessione dei sensori, premere **RESET** (Reimposta) usando uno spillo.

Connessione dei sensori

- Posizionare la stazione base e il sensore remoto a una distanza compatibile con l'effettivo range di trasmissione. Assicurarsi che i canali siano assegnati dopo aver impostato l'alimentazione per la stazione base e tutti i sensori.
- Se la ricezione è avvenuta correttamente, il display mostrerà la temperatura e l'umidità rilevati dal relativo sensore esterno. Se tali parametri non vengono ricevuti per uno dei canali, sul display apparirà "—". Controllare le batterie e riprovare. Controllare che non ci siano sorgenti di interferenza.
- Al momento del cambio delle batterie, sostituirle prima nell'unità base e poi in tutti i sensori per ristabilire la connessione. Se si usa un adattatore per alimentare uno qualsiasi dei dispositivi, disconnettere brevemente l'alimentazione a tale dispositivo durante la sostituzione delle batterie. In caso sia necessario sostituire le batterie di un solo dispositivo (ad esempio, un sensore), il segnale potrebbe non essere ricevuto correttamente.

- Il range effettivo potrebbe variare a seconda della posizione dell'unità. A causa delle interferenze (numerosi altri dispositivi telecomandati, ecc.), la distanza massima tra l'unità base e il sensore può essere significativamente ridotta. In tal caso, consigliamo di spostare leggermente l'unità base e il sensore. A volte è sufficiente spostare una delle unità anche solo di pochi centimetri!



ATTENZIONE! Sebbene i sensori siano resistenti all'acqua, non vanno mai posizionati alla luce diretta del sole o esposti a pioggia e neve.

Impostazione dell'ora

Tenere premuto il pulsante **SET** (Imposta) per 3 secondi. Le cifre pronte alla modifica inizieranno a lampeggiare. Premere i pulsanti **UP** (Su) o **DOWN** (Giù) per cambiare il valore, quindi premere il pulsante **SET** (Imposta) per continuare.

Ecco l'ordine di modifica: ore > minuti > anno > mese > giorno > 12/24 ore.

Infine, premere il pulsante **SET** (Imposta) per salvare le impostazioni e uscire.

La lingua e le abbreviazioni selezionate per ogni giorno della settimana sono mostrate nella seguente tabella.

Lingua	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Inglese (EN)	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU

Impostazione della sveglia

Premere il pulsante **SET** (Imposta), quindi schiacciarlo di nuovo tenendolo premuto per 3 secondi. Le cifre pronte alla modifica inizieranno a lampeggiare. Premere i pulsanti **UP** (Su) o **DOWN** (Giù) per cambiare il valore, quindi premere il pulsante **SET** (Imposta) per continuare.

The setting order: Hours > Minutes

Ecco l'ordine di modifica: ore > minuti.

Premere il pulsante **UP** (Su) o **DOWN** (Giù) per attivare o disattivare l'allarme.

Funzione posponi/luce

- Quando la sveglia suona, premere il pulsante **SNZ/LIGHT** (Posponi/luce) per attivare la funzione snooze (posponi). L'allarme suonerà di nuovo dopo 5 minuti.
- Premere qualsiasi altro pulsante per silenziare la sveglia finché non verrà raggiunto nuovamente l'orario impostato.




ATTENZIONE! Con il funzionamento a batteria, l'attenuazione dello schermo è disabilitata.

Meteo

Temperatura

Premere il pulsante **UP** (Su) per passare da °C a °F.

Previsioni del tempo

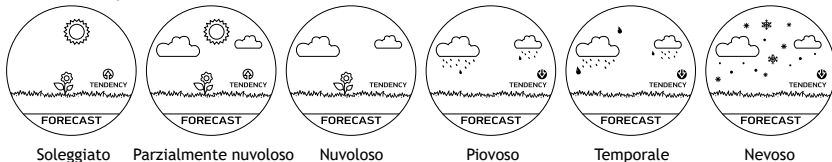

L'indicatore dell'andamento di temperatura e umidità ne mostra il trend per le successive 12 ore.

- Quando il valore è in aumento:
- Quando il valore è in diminuzione:

Cronologia misure

- Premere il pulsante **MAX/ MIN** per mostrate i valori **MAX** o **MIN** di temperatura e umidità.
- Per cancellare i valori **MIN/MAX** registrati per temperatura e umidità, tenere premuto il pulsante **MAX/MIN**.

Specifiche

Stazione base	
Umidità dell'aria, unità di misura	% (RH)
Intervallo operativo di umidità (all'interno)	20... 99%
Umidità, accuratezza di misura	±5% (30... 85%); ±10% (20... 30%; 85... 99%)
Temperatura, unità di misura	°F, °C
Intervallo operativo di temperatura (all'interno)	0... +50 °C
Temperatura, accuratezza di misura	±1 °C (0... 50 °C)
Formato ora	24 ore, 12 ore
Lingua dei giorni della settimana sullo schermo	inglese
Schermo	a colori, con retroilluminazione LED
Alimentazione	adattatore AC/DC da 5 V, 1000 mA (non incluso), 3 batterie AAA (non incluse)
Cavo USB	1,5 m (incluso)
Dimensioni	126x55x122 mm
Sensore wireless	3 pz. (inclusi)

Sensore	
Frequenza del segnale radio	433,92 MHz
Raggio segnale radio	100 m (in uno spazio aperto)
Intervallo operativo di umidità (all'esterno)	20... 99%
Umidità, accuratezza di misura	±5% (30... 85%); ±10% (20... 30%; 85... 99%)
Intervallo operativo di temperatura (all'esterno)	-40... +70 °C
Temperatura, accuratezza di misura	±1 °C (0... 50 °C); ±2 °C (-40... 0 °C; 50... 70 °C)

Alimentazione	2 batterie AAA (non incluse)
Dimensioni	50x25,2x95 mm

Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le specifiche tecniche e la gamma dei prodotti.

Cura e manutenzione

- Nel caso si utilizzi l'apparecchio in presenza di bambini o di altre persone che non abbiano letto e compreso appieno queste istruzioni, prendere le precauzioni necessarie.
- Non cercare per nessun motivo di smontare autonomamente l'apparecchio. Per qualsiasi intervento di riparazione e pulizia, contattare il centro di assistenza specializzato di zona.
- Proteggere l'apparecchio da urti improvvisi ed evitare che sia sottoposto a eccessiva forza meccanica.
- Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto, al riparo da acidi pericolosi e altri prodotti chimici, lontano da elementi riscaldanti, fiamme libere e altre fonti di calore.
- Adoperare lo strumento soltanto in un ambiente completamente asciutto e non toccarlo con parti del corpo umide o bagnate.
- Usare solamente accessori e ricambi che corrispondono alle specifiche tecniche riportate per questo strumento.
- Verificare che lo strumento, i suoi cavi e le relative connessioni siano prive di danni prima dell'uso.
- Non tentare mai di adoperare uno strumento danneggiato o con componenti elettriche danneggiate! Le parti danneggiate devono essere sostituite immediatamente da un centro assistenza autorizzato.
- In caso di ingestione di una parte dell'apparecchio o della batteria, consultare immediatamente un medico.
- **I bambini devono usare questo strumento solo sotto la supervisione di un adulto.**

Istruzioni di sicurezza per le batterie

Acquistare batterie di dimensione e tipo adeguati per l'uso di destinazione. Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente, evitando accuratamente di mischiare batterie vecchie con batterie nuove oppure batterie di tipo differente. Prima della sostituzione, pulire i contatti della batteria e quelli dell'apparecchio. Assicurarsi che le batterie siano state inserite con la corretta polarità (+ e -). Se non si intende utilizzare l'apparecchio per lungo periodo, rimuovere le batterie. Rimuovere subito le batterie esaurite. Non cortocircuitare le batterie, perché ciò potrebbe provocare forte riscaldamento, perdita di liquido o esplosione. Non tentare di riattivare le batterie riscaldandole. Non disassemblare le batterie. Dopo l'utilizzo, non dimenticare di spegnere l'apparecchio. Per evitare il rischio di ingestione, soffocamento o intossicazione, tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Disporre delle batterie esaurite secondo le norme vigenti nel proprio paese.

Garanzia internazionale Levenhuk

Tutti i telescopi, i microscopi i binocoli e gli altri prodotti ottici Levenhuk, ad eccezione degli accessori, godono di una garanzia a vita per i difetti di fabbricazione o dei materiali. Garanzia **a vita** rappresenta una garanzia per la vita del prodotto sul mercato. Tutti gli accessori Levenhuk godono di una garanzia di **due anni** a partire dalla data di acquisto per i difetti di fabbricazione e dei materiali. Levenhuk riparerà o sostituirà i prodotti o relative parti che, in seguito a ispezione effettuata da Levenhuk, risultino presentare difetti di fabbricazione o dei materiali. Condizione per l'obbligo di riparazione o sostituzione da parte di Levenhuk di tali prodotti è che il prodotto venga restituito a Levenhuk unitamente ad una prova d'acquisto la cui validità sia riconosciuta da Levenhuk.

Per maggiori dettagli, visitare il nostro sito web: www.levenhuk.eu/warranty

Per qualsiasi problema di garanzia o necessità di assistenza per l'utilizzo del prodotto, contattare la filiale Levenhuk di zona.

PL Stacja meteorologiczna Levenhuk Wezzer PLUS LP40

Zawartość zestawu: stacja główna, 3 czujniki, przewód USB, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna.

Wymagane (nie dołączone):

2 baterie AAA do każdego czujnika

3 baterie AAA do stacji głównej



Uwaga: Prosimy pamiętać, że napięcie sieciowe w większości państw europejskich wynosi 220–240 V. Jeśli urządzenie ma być używane w państwie, w którym napięcie sieciowe ma inną wartość, należy koniecznie pamiętać o stosowaniu przetwornika.

Wprowadzenie

Stacja główna

- Podłącz przewód zasilania do urządzenia oraz zasilacza (sprzedawany osobno) za pośrednictwem gniazda USB, a następnie podłącz zasilacz do sieci elektrycznej. Alternatywnie:
- Otwórz pokrywę komory baterii (7) i włóż 3 baterie zgodnie z prawidłowymi oznaczeniami polaryzacji. Zamknij pokrywę.



UWAGA! Jeśli stacja główna pracuje przez cały czas, zaleca się stosowanie zasilacza, chociaż można również używać zasilania bateryjnego.

- Poczekaj, aż na ekranie stacji głównej wyświetli się temperatura w pomieszczeniu.

Czujnik

- Otwórz pokrywę komory baterii (1). Ustaw żądany kanał przy użyciu przełącznika.



UWAGA! Stacja pogodowa może pracować z 3 czujnikami zdalnymi. Każdy podłączony czujnik zdalny musi być obsługiwany przez inny kanał. Jeżeli podłączony jest tylko jeden czujnik zdalny, powinien być obsługiwany przez kanał 1.

- Włóż 2 baterie zgodnie z prawidłowymi oznaczeniami polaryzacji. Zamknij pokrywę.
- Aby ręcznie nawiązać połączenie z czujnikiem, naciśnij przycisk **RESET** (resetowanie) za pomocą cienkiej końcówki.

Nawiązywanie połączenia z czujnikami

- Ustaw stację główną oraz czujnik zdalny względem siebie w odległości skutecznego zasięgu nadawania sygnału. Po doprowadzeniu zasilania do stacji głównej i wszystkich czujników sprawdź, czy kanały są prawidłowo przypisane.
- Jeżeli połączenie zostało nawiązane pomyślnie, na wyświetlaczu będą widoczne temperatura i wilgotność podawane przez odpowiedni czujnik zewnętrzny. Jeżeli wartości nie są przesyłane przez dany kanał, na wyświetlaczu jest widoczny symbol "—". Sprawdź baterie i spróbuj ponownie. Sprawdź, czy są jakiekolwiek źródła zakłóceń.
- Baterie należy wymieniać najpierw w stacji głównej, a następnie we wszystkich czujnikach, aby ponownie nawiązać połączenie. Jeśli którekolwiek urządzenie jest zasilane przy użyciu zasilacza, podczas wymiany baterii odłącz na chwilę zasilanie od tego urządzenia. Jeśli wymienisz baterie tylko w jednym urządzeniu (np. w czujniku), może to spowodować nieprawidłowy odbiór sygnału.

- Skuteczny zasięg różni się w zależności od miejsca ustawienia stacji głównej. Ze względu na zakłócenia (różne urządzenia sterowane zdalnie itp.), maksymalna odległość między stacją główną a czujnikiem może być znacznie ograniczona. W takich przypadkach zalecamy nieznacznie zmienić pozycję stacji głównej i czujnika. Czasami wystarczy przestawić jedno z urządzeń zaledwie o parę centymetrów!



UWAGA! W trybie zasilania bateryjnego funkcja przyciemniania wyświetlacza jest wyłączona.

Ustawianie czasu

Naciśnij przycisk **SET** (ustaw) i przytrzymaj przez 3 sekundy. Wyświetlane cyfry będą migać. Naciśnij przycisk **UP** (w górę) lub **DOWN** (w dół), aby zmienić wartość, a następnie naciśnij przycisk **SET** (ustaw), aby kontynuować.

Kolejność ustawiania: Godziny > Minuty > Rok > Miesiąc > Data > Format 12-/24-godzinny.

Na zakończenie naciśnij przycisk **SET** (ustaw), aby zapisać ustawienia i zakończyć.

Język i wybrane skróty nazw dni tygodnia przedstawiono w tabeli poniżej.

Język	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek	Sobota	Niedziela
Angielski, EN	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU

Ustawianie alarmu

Naciśnij przycisk **SET** (ustaw), a następnie naciśnij go ponownie i przytrzymaj przez 3 sekundy. Cyfry, które można ustawić, zaczną migać. Naciśnij przycisk **UP** (w górę) lub **DOWN** (w dół), a następnie naciśnij przycisk **SET** (ustaw), aby kontynuować.

Kolejność ustawiania: Godziny > Minuty.

Naciśnij przycisk **UP** (w górę) lub **DOWN** (w dół), aby włączyć lub wyłączyć alarm.

Funkcja drzemki/oświetlenia

- Gdy zadzwoni alarm, naciśnij przycisk **SNZ/LIGHT** (drzemka/oświetlenie), aby włączyć funkcję drzemki. Alarm włączy się ponownie po 5 minutach.
- Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć alarm. Alarm włączy się ponownie o ustawionej godzinie.




UWAGA! Chociaż czujnik jest odporny na warunki atmosferyczne, nie należy ustawiać go w miejscu, gdzie będzie narażony na bezpośrednie światło słoneczne, deszcz lub śnieg.

Pogoda


Temperatura

Naciśnij przycisk **UP** (w górę), aby przełączać jednostki między °C a °F.


Prognoza pogody

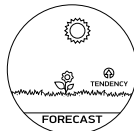


Stonczność

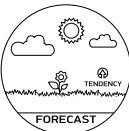


Częściowe
zachmurzenie

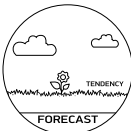


Zachmurzenie

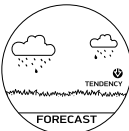

Deszcz

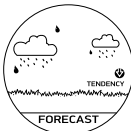

Burza

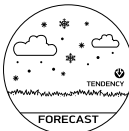

Śnieg

Wskaźnik trendów temperatury i wilgotności przedstawia trendy na następne 12 godzin.

- Wartość rośnie: ☀️
- Wartość maleje: ☹️

Zapisywanie historii

- Naciśnij przycisk **MAX/MIN** (maks./min.), aby wyświetlić maksymalną lub minimalną temperaturę i wilgotność.
- Aby usunąć zarejestrowane wartości temperatury minimalnej/maksymalnej, naciśnij i przytrzymaj przycisk **MAX/MIN** (maks./min.).

Dane techniczne

Stacja główna	
Wilgotność powietrza, jednostki miary	% (RH – wilgotność względna)
Zakres wilgotności pracy (wewnątrz)	20... 99%
Wilgotność, dokładność pomiaru	±5% (30... 85%); ±10% (20... 30%; 85... 99%)
Temperatura, jednostki miary	°F, °C
Zakres temperatury pracy (wewnątrz)	0... +50 °C
Temperatura, dokładność pomiaru	±1 °C (0... 50 °C)
Format czasu	24-godzinny, 12-godzinny
Język wyświetlania dni tygodnia	angielski
Ekran	kolorowy, z podświetleniem LED
Zasilanie	Zasilacz sieciowy 5 V, 1000 mA (sprzedawany osobno), 3 baterie AAA (sprzedawane osobno)
Przewód USB	1,5 m (w zestawie)
Wymiary	126x55x122 mm
Czujnik bezprzewodowy	3 szt. (w zestawie)
Czujnik	
Częstotliwość sygnału radiowego	433,92 MHz
Promień sygnału radiowego	100 m (na otwartej przestrzeni)
Zakres wilgotności pracy (na zewnątrz)	20... 99%
Wilgotność, dokładność pomiaru	±5% (30... 85%); ±10% (20... 30%; 85... 99%)

Zakres temperatury pracy (na zewnątrz)	-40... +70 °C
Temperatura, dokładność pomiaru	±1 °C (0... 50 °C); ±2 °C (-40... 0 °C; 50... 70 °C)
Zasilanie	2 baterie AAA (sprzedawane osobno)
Wymiary	50x25, 2x95 mm

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w ofercie produktów i specyfikacjach bez uprzedniego powiadomienia.

Konserwacja i pielęgnacja

- Zachować szczególną ostrożność, gdy urządzenia używają dzieci lub osoby, które nie w pełni zapoznały się z instrukcjami.
- Nie podejmuj prób samodzielnego demontażu urządzenia. W celu wszelkich napraw i czyszczenia skontaktuj się z punktem serwisowym.
- Chronić urządzenie przed upadkami z wysokości i działaniem nadmiernej siły mechanicznej.
- Przyrząd powinien być przechowywany w suchym, chłodnym miejscu, z dala od niebezpiecznych kwasów oraz innych substancji chemicznych, grzejników, otwartego ognia i innych źródeł wysokiej temperatury.
- Urządzenie powinno być używane tylko w całkowicie suchym otoczeniu. Nie wolno dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi dłońmi.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów i części zamiennych zgodnych ze specyfikacjami technicznymi tego urządzenia.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie, przewody i złącza nie są uszkodzone.
- Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia ani urządzenia z uszkodzonymi elementami elektrycznymi!
- Uszkodzone elementy należy natychmiast wymienić w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- W razie polknięcia jakiegokolwiek części lub baterii należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- **Dzieci mogą używać tego urządzenia tylko pod nadzorem osoby dorosłej.**

Instrukcje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z bateriami

Należy używać baterii odpowiedniego typu i w odpowiednim rozmiarze. Należy wymieniać wszystkie baterie jednocześnie; nie należy łączyć starych i nowych baterii ani baterii różnych typów. Przed włożeniem baterii należy wyczyścić styki baterii i urządzenia. Podczas wkładania baterii należy zwracać uwagę na ich bieguny (znaki + i -). Jeśli sprzęt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie. Zużyte baterie należy natychmiast wyjąć. Nie doprowadzać do zwarcia baterii, ponieważ wiąże się to z ryzykiem powstania wysokich temperatur, wycieku lub wybuchu. Nie ogrzewać baterii w celu przedłużenia czasu ich działania. Nie demontuj baterii. Należy pamiętać o wyłączeniu urządzenia po zakończeniu użytkowania. Baterie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć ryzyka polknięcia, uduszenia lub zatrucia. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.

Gwarancja międzynarodowa Levenhuk

Wszystkie teleskopy, mikroskopy, lornetki i inne przyrządy optyczne Levenhuk, za wyjątkiem akcesoriów, posiadają dożywotnią gwarancję obejmującą wady materiałowe i wykonawcze. **Dożywotnia gwarancja** to gwarancja na cały okres użytkowania produktu. Wszystkie akcesoria Levenhuk są wolne od wad materiałowych i wykonawczych i pozostaną takie przez **dwa lata** od daty zakupu detalicznego. Firma Levenhuk naprawi lub wymieni produkty lub ich części, w przypadku których kontrola prowadzona przez Levenhuk wykáže obecność wad materiałowych lub wykonawczych. Warunkiem wywiązania się przez firmę Levenhuk z obowiązku naprawy lub wymiany produktu jest dostarczenie danego produktu firmie razem z dowodem zakupu uznawanym przez Levenhuk.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: www.levenhuk.pl/gwarancja

W przypadku wątpliwości związanych z gwarancją lub korzystaniem z produktu, proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Levenhuk.

PT Estação meteorológica Levenhuk Wezzer PLUS LP40

O kit inclui: estação base, 3 sensores, cabo USB, manual do utilizador e garantia.

Também é necessário (não incluído):

2 pilhas AAA para cada sensor

3 pilhas AAA para a estação base



Atenção! Lembre-se que a voltagem na maioria dos países europeus é 220–240V. Se você quiser usar seu dispositivo em um país com voltagem padrão diferente, lembre-se que o uso de um transformador é absolutamente necessário.

Introdução

Estação base

- Ligue o cabo de alimentação ao dispositivo e ao adaptador de CC (não incluído) através de uma ficha USB e depois ligue-o à fonte de alimentação de CA; ou
- Abra a tampa do compartimento das pilhas (7) e coloque 3 pilhas de acordo com as marcas de polaridade corretas. Feche a tampa.



NOTA! Recomenda-se a utilização de um adaptador para assegurar o funcionamento permanente da estação base, embora também seja possível utilizar pilhas.

- Aguarde até que a temperatura interior seja exibida na estação base.

Sensor

- Abra a tampa do compartimento das pilhas (1). Escolha o canal desejado premindo o botão adequado.



NOTA! Esta estação meteorológica pode ser utilizada com um máximo de 3 sensores remotos. Cada sensor remoto ligado tem de ser utilizado num canal diferente. Caso seja ligado apenas um sensor remoto, este deve ser utilizado no canal 1.

- Coloque 2 pilhas de acordo com as marcas de polaridade corretas. Feche a tampa.
- Para restabelecer manualmente a ligação do sensor, prima **RESET** (repor) utilizando um pino.

Ligação do sensor

- Coloque a estação base e o sensor remoto dentro do alcance de transmissão efetivo. Assegure-se de que os canais são atribuídos depois de configurar a fonte de alimentação da estação base e de todos os sensores.
- Se a receção for bem sucedida, o ecrã mostrará a temperatura e a humidade do respetivo sensor exterior. Se os valores de um canal não forem recebidos, "—" aparece no ecrã. Verifique as pilhas e tente novamente. Verifique se existe alguma fonte de interferência.
- Ao substituir as pilhas, substitua-as primeiro na unidade base e depois em todos os sensores, para restabelecer a ligação. Se um adaptador fornecer energia a qualquer um dos dispositivos, desligue brevemente esse dispositivo quando substituir as pilhas. Se substituir as pilhas de apenas um dos dispositivos (por exemplo, o sensor), o sinal pode não ser recebido corretamente.

- O alcance efetivo pode variar dependendo da posição da unidade. Devido a interferências (vários dispositivos de controle remoto, etc.), a distância máxima entre a unidade base e o sensor pode diminuir bastante. Nestes casos, sugerimos que se mova um pouco a unidade base e o sensor. Por vezes basta mover uma destas unidades alguns centímetros!



NOTA! Embora o sensor seja resistente às intempéries, nunca o coloque sob a luz solar direta nem o exponha à chuva ou neve.

Definição do tempo

Prima o botão **SET** (definir) e mantenha-o premido durante 3 segundos. Os dígitos que devem ser definidos estão a piscar.

Prima **UP** (para cima) ou **DOWN** (para baixo) para alterar o valor e, em seguida, prima **SET** (definir) para continuar.

A ordem de ajuste: Horas > Minutos > Ano > Mês > Data > 12/24 h.

Por fim, prima o botão **SET** (definir) para guardar as definições e sair.

O idioma e as abreviaturas selecionadas para cada dia da semana são apresentados na tabela seguinte.

Idioma	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado	Domingo
Inglês, EN	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU

Definição do alarme

Prima o botão **SET** (Definir) e depois prima-o novamente sem soltar durante 3 segundos. Os dígitos que devem ser definidos estão a piscar. Prima **UP** (Para cima) ou **DOWN** (Para baixo) para alterar o valor e depois prima o botão **SET** (Definir) para continuar.

A ordem de ajuste: Horas > Minutos.

Prima **UP** (cima) ou **DOWN** (baixo) para ligar ou desligar o alarme.

Função de suspensão/luz

- Quando o alarme tocar, prima **SNZ/LIGHT** (suspender/luz) para ativar a função de suspensão. O alarme soará novamente dentro de 5 minutos.
- Prima qualquer botão para silenciar o alarme até ser atingido novamente o tempo de alarme definido.




NOTA! No modo de bateria/pilhas, o escurecimento do visor é desativado.

Clima

Temperatura

Prima o botão **UP** (cima) para alternar entre °C e °F.

Previsão do tempo

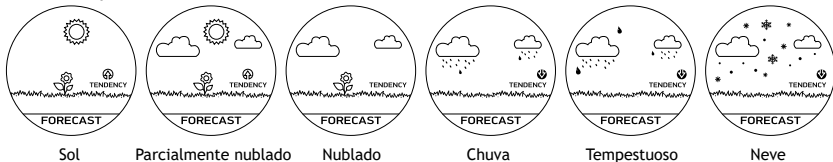

O indicador de tendência de temperatura e humidade mostra as tendências para as próximas 12 horas.

- O valor está a subir:
- O valor está a descer:

Registo histórico

- Prima o botão **MAX/ MIN** para apresentar a humidade e a temperatura **MAX./MIN.**
- Para limpar a temperatura **MIN./MAX.** e os registos de humidade, prima sem soltar o botão **MAX/MIN**.

Especificações

Estação base	
Humidade do ar, unidades de medida	% (HR)
Intervalo de humidade de funcionamento (no interior)	20...99%
Humidade, precisão da medição	±5% (30... 85%); ±10% (20... 30%; 85... 99%)
Temperatura, unidades de medida	° F, ° C
Intervalo de temperatura de funcionamento (no interior)	0... +50 ° C
Temperatura, precisão da medição	±1 ° C (0... 50 ° C)
Formato da hora	24 horas, 12 horas
Idioma de apresentação do dia da semana	inglês
Ecrã	cor, com uma luz de fundo LED
Fonte de alimentação	Adaptador de CA/CC 5 V 1000 mA (não incluído), 3 pilhas AAA (não incluídas)
Cabo USB	1,5 m (incluído)
Dimensões	126x55x122 mm
Sensor sem fios	(3) (incluído)

Sensor	
Frequência do sinal de rádio	433,92 MHz
Raio do sinal de rádio	100 m (numa área aberta)
Intervalo de humidade de funcionamento (no exterior)	20... 99%
Humidade, precisão da medição	±5% (30... 85%); ±10% (20... 30%; 85... 99%)
Intervalo de temperatura de funcionamento (no exterior)	-40... +70 ° C
Temperatura, precisão da medição	±1 ° C (0... 50 ° C); ±2 ° C (-40... 0 ° C; 50... 70 ° C)

Fonte de alimentação	2 pilhas AAA (não incluídas)
Dimensões	50x25,2x95 mm

Produtorul își rezervă dreptul de a face schimbări ale gamei produselor și specificațiilor fără notificare prealabilă.

Cuidado e manutenção

- Tome as precauções necessárias quando usar o dispositivo com crianças ou com outras pessoas que não leram ou não compreenderam totalmente estas instruções.
- Não tente desmontar o dispositivo por conta própria, por qualquer motivo. Para fazer reparações e limpezas de qualquer tipo, entre em contato com o centro local de serviços especializados.
- Proteja o dispositivo de impactos súbitos e de força mecânica excessiva.
- Guarde o dispositivo num local seco e fresco, longe de ácidos perigosos e outros produtos químicos, de aquecedores, de fogo e de outras fontes de altas temperaturas.
- Utilize o dispositivo apenas num ambiente completamente seco e não toque no dispositivo com partes do corpo molhadas ou húmidas.
- Utilize apenas acessórios e peças sobressalentes para este dispositivo que estejam em conformidade com as especificações técnicas.
- Verifique este dispositivo e os respetivos cabos e ligações quanto a eventuais danos antes da sua utilização.
- Nunca tente utilizar um dispositivo danificado ou um dispositivo com peças elétricas danificadas! As peças danificadas devem ser imediatamente substituídas por um agente de serviço autorizado.
- Se uma parte do dispositivo ou a bateria for engolida, procure imediatamente assistência médica.
- **As crianças só devem utilizar o dispositivo sob supervisão de um adulto.**

Instruções de segurança da bateria

Compre sempre baterias do tamanho e grau mais adequados para o uso pretendido. Substitua sempre o conjunto de baterias de uma só vez; tome cuidado para não misturar baterias antigas com novas, ou baterias de tipos diferentes. Limpe os contactos da bateria, e também os do dispositivo, antes da instalação da bateria. Certifique-se de que as baterias estão instaladas corretamente no que respeita à sua polaridade (+ e -). Remova as baterias do equipamento se este não for ser usado por um período prolongado de tempo. Remova as baterias usadas prontamente. Nunca coloque as baterias em curto-circuito, pois isso pode causar altas temperaturas, derrame ou explosão. Nunca aqueça as baterias com o intuito de as reanimar. Não desmonte as baterias. Lembre-se de desligar os dispositivos após a utilização. Mantenha as baterias fora do alcance das crianças, para evitar o risco de ingestão, sufocação ou envenenamento. Use as baterias da forma prescrita pelas leis do seu país.

Garantia vitalícia internacional Levenhuk

Todos os telescópios, microscópios, binóculos ou outros produtos ópticos Levenhuk, exceto seus acessórios, são acompanhados de garantia vitalícia contra defeitos dos materiais e acabamento. A garantia **vitalícia** é uma garantia para a vida útil do produto no mercado. Todos os acessórios Levenhuk têm garantia de materiais e acabamento livre de defeitos por **dois anos** a partir da data de compra. A Levenhuk irá reparar ou substituir o produto ou sua parte que, com base em inspeção feita pela Levenhuk, seja considerado defeituoso em relação aos materiais e acabamento. A condição para que a Levenhuk repare ou substitua tal produto é que ele seja enviado à Levenhuk juntamente com a nota fiscal de compra.

Para detalhes adicionais, visite nossa página na internet: www.levenhuk.eu/warranty
Se surgirem problemas relacionados à garantia ou se for necessária assistência no uso do produto, contate a filial local da Levenhuk.

RU Метеостанция Levenhuk Wezzer PLUS LP40

Комплект поставки: основной блок, 3 датчика, USB-кабель, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон. Также требуются (не входят в комплект поставки):
2 батарейки AAA — для беспроводного датчика
3 батарейки AAA — для основного блока



Внимание! Помните, что напряжение сети в России и большинстве европейских стран составляет 220–240 В. Если вы хотите использовать устройство в стране с другим стандартом сетевого напряжения, необходимо включать его в розетку только через соответствующий конвертер (преобразователь напряжения).

Начало работы

Основной блок

- Подсоедините кабель питания к прибору и сетевому адаптеру (нет в комплекте) через USB-разъем, включите в сеть; или
- Снимите крышку батарейного отсека (7), вставьте 3 батарейки, соблюдая полярность. Закройте отсек.



ВНИМАНИЕ! Рекомендуется использовать сетевой адаптер для непрерывной работы основного блока, хотя возможно и питание от батареек.

- Подождите, пока комнатная температура не отобразится на экране основного блока.

Датчик

- Снимите крышку батарейного отсека (1). Установите канал передачи при помощи переключателя.



ВНИМАНИЕ! Эта метеостанция может работать с одним или несколькими внешними датчиками. Все активные внешние датчики должны быть подключены к разным каналам. Если подключен только один внешний датчик, он должен быть подключен к каналу 1.

- Вставьте 2 батарейки, соблюдая полярность. Закройте отсек.
- Чтобы восстановить соединение с датчиком вручную, нажмите кнопку **RESET** (Сброс) с помощью булавки.

Установка соединения с датчиком

- Расположите внешний датчик и основной блок в пределах эффективного диапазона передачи. Убедитесь, что после настройки питания для основного блока и всех датчиков назначены каналы передачи информации.
- Когда сигнал будет получен, на экране отобразятся значения температуры и влажности наружного воздуха, полученные с соответствующего внешнего датчика. Если данные с канала не получены и на экране появился символ «—», проверьте правильность установки батареек и попробуйте еще раз. Проверьте наличие возможных источников помех.
- При замене батареек всегда меняйте батарейки сначала в основном блоке, затем во всех внешних датчиках, чтобы восстановить соединение. Если на какое-либо из устройств подается питание, ненадолго отключите его при замене батареек. Если заменить батарейки только в одном из устройств (например, во внешнем датчике), сигнал может быть не принят или принят некорректно.
- На эффективный диапазон передачи может влиять расположение прибора. Находящиеся поблизости

радиуправляемые устройства могут существенно сократить радиус передачи сигнала. В таких случаях рекомендуется немного переместить основной блок и датчик. Иногда достаточно переместить одно из этих устройств всего на несколько сантиметров.



ВНИМАНИЕ! Хотя внешние датчики защищены от непогоды, старайтесь размещать их в местах, укрытых от прямого солнечного света, дождя и снега.

Настройка часов

Нажмите и удерживайте кнопку **SET** (Настройка) в течение 3 секунд. Цифры, готовые к установке, начнут мигать.

Нажмите кнопку **UP** (Вверх) или **DOWN** (Вниз), чтобы изменить значение, после нажмите **SET** (Настройка) для подтверждения ввода и перехода к следующему значению.

Порядок установки: Часы > Минуты > Год > Месяц > Дата > 12 часов или 24 часа.

Нажмите кнопку **SET** (Настройка), чтобы сохранить установленные значения и выйти.

В таблице ниже приведены аббревиатуры дней недели на используемом языке.

Язык	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота	Воскресенье
Английский, EN	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU

Настройка будильника

Нажмите и удерживайте кнопку **SET** (Настройка) в течение 3 секунд. Цифры, готовые к установке, начнут мигать.

Нажмите кнопку **UP** (Вверх) или **DOWN** (Вниз), чтобы изменить значение, после чего нажмите **SET** (Настройка) для подтверждения ввода и перехода к следующему значению.

Порядок установки: Часы > Минуты.

Нажмите **UP** (Вверх) или **DOWN** (Вниз), чтобы включить или выключить будильник.

Функция SNOOZE/LIGHT (Повтор/Подсветка)

Когда раздастся сигнал будильника, нажмите кнопку **SNZ/LIGHT** (Повтор/Подсветка), чтобы включить функцию повтора. Сигнал будильника сработает повторно через 5 минут.




ВНИМАНИЕ! При работе от батареек постоянная подсветка экрана отключена.

Погода


Температура

Нажмите кнопку **UP** (Вверх), чтобы переключиться между градусами Цельсия (°C) и градусами Фаренгейта (°F).


Прогноз погоды

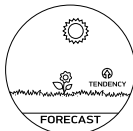


Солнечно

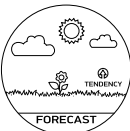


Переменная облачность

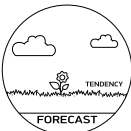

Облачно

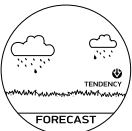

Дождь

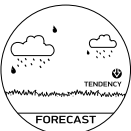

Сильный дождь



Снег

Индикатор изменения температуры и влажности показывает прогноз изменений этих значений на ближайшие 12 часов.

- Значение растёт:
- Значение падает:

Запись изменений

- Нажмите кнопку **MAX/MIN**, чтобы отобразить максимальные и минимальные значения температуры и влажности.
- Нажмите и удерживайте кнопку **MAX/MIN**, чтобы удалить максимальные и минимальные значения температуры и влажности.

Технические характеристики

Основной блок	
Влажность воздуха, единицы измерения	% (RH)
Диапазон измерения влажности в помещении	20... 99%
Погрешность при измерении влажности	±5% (30... 85%); ±10% (20... 30%; 85... 99%)
Температура воздуха, единицы измерения	°F, °C
Диапазон измерения температуры в помещении	0... +50 °C
Погрешность при измерении температуры	±1 °C (0... 50 °C)
Формат времени	24 часа, 12 часов
Язык отображения дня недели	Английский
Экран	цветной, с подсветкой
Источник питания	сетевой адаптер 5 В, 1000 мА (нет в комплекте), 3 батарейки AAA (нет в комплекте)
USB-кабель	1,5 м (в комплекте)
Размеры	126x55x122 мм
Беспроводной датчик	3 шт. (в комплекте)

Датчик	
Частота радиосигнала	433,92 МГц
Радиус приема радиосигнала	100 м (в прямой видимости)
Диапазон измерения влажности на улице	20... 99%
Погрешность при измерении влажности	±5% (30... 85%); ±10% (20... 30%; 85... 99%)

Диапазон измерения температуры на улице	-40... +70 °C
Погрешность при измерении температуры	±1 °C (0... 50 °C); ±2 °C (-40... 0 °C; 50... 70 °C)
Источник питания	2 батарейки AAA (нет в комплекте)
Размеры	50x25,2x95 мм

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.

Уход и хранение

- Будьте внимательны, если пользуетесь прибором вместе с детьми или людьми, не знакомыми с инструкцией.
- Не разбирайте прибор. Сервисные и ремонтные работы могут проводиться только в специализированном сервисном центре.
- Оберегайте прибор от резких ударов и чрезмерных механических воздействий.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для воздействия кислот или других активных химических веществ, вдали от отопителей (бытовых, автомобильных), открытого огня и других источников высоких температур.
- Используйте устройство только в полностью сухих помещениях, ни в коем случае не допускайте соприкосновения устройства с влажными или мокрыми участками кожи.
- Используйте только аксессуары и запасные детали, соответствующие техническим характеристикам прибора.
- Перед началом работы проверьте устройство, кабели и контакты на наличие повреждений.
- Никогда не используйте поврежденное устройство или устройство с поврежденными электрическими деталями!
- Поврежденные детали должны быть немедленно заменены в авторизованном сервисном центре.
- Если деталь прибора или элемент питания были проглочены, срочно обратитесь за медицинской помощью.
- Дети могут пользоваться прибором только под присмотром взрослых.

Использование элементов питания

Всегда используйте элементы питания подходящего размера и соответствующего типа. При необходимости замены элементов питания меняйте сразу весь комплект, не смешивайте старые и новые элементы питания и не используйте элементы питания разных типов одновременно. Перед установкой элементов питания очистите контакты элементов и контакты в корпусе прибора. Устанавливайте элементы питания в соответствии с указанной полярностью (+ и -). Если прибор не используется длительное время, следует вынуть из него элементы питания. Оперативно вынимайте из прибора использованные элементы питания. Никогда не закорачивайте полюса элементов питания – это может привести к их перегреву, протечке или взрыву. Не пытайтесь нагревать элементы питания, чтобы восстановить их работоспособность. Не разбирайте элементы питания. Выключайте прибор после использования. Храните элементы питания в недоступном для детей месте, чтобы избежать риска их проглатывания, удушья или отравления. Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с предписаниями закона.

Международная пожизненная гарантия Levenhuk

Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции и дефектов изготовления изделия. Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами изделия компании Levenhuk требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Срок гарантии: на аксессуары – **6 (шесть) месяцев** со дня покупки, на остальные изделия – **пожизненная гарантия** (действует в течение всего срока эксплуатации прибора).

Подробнее об условиях гарантийного обслуживания см. на сайте www.levenhuk.ru/support
По вопросам гарантийного обслуживания вы можете обратиться в ближайшее представительство компании Levenhuk.

TR Levenhuk Wezzer PLUS LP40 Hava Durumu İstasyonu

Kit içeriği: baz istasyonu, 3 sensör, USB kablosu, kullanım kılavuzu ve garanti.

Ayrıca gerekenler (dahil değildir):

Her bir sensör için 2 AAA pil

Baz istasyonu için 3 AAA pil



Dikkat! Şebeke voltajı birçok Avrupa ülkesinde 220–240 V değerindedir. Cihazınızı farklı bir şebeke voltajı standardına sahip bir ülkede kullanacaksanız, dönüştürücü kullanmanın kesinlikle gerekli olduğunu unutmayın.

Başlangıç

Baz istasyonu

- USB fiş ile güç kablosunu cihaza ve DC adaptörüne (dahil değildir) bağlayın ve AC güç kaynağına bağlanın ya da
- Pil bölmesi kapağını (7) açın ve kutup işaretlerine uygun şekilde 3 pil yerleştirin. Kapağı kapatın.



NOT! Baz istasyonunun sürekli çalışması için adaptör kullanılması tavsiye edilir, ancak pil gücünden faydalanmak da mümkündür.

- İç sıcaklık baz istasyonunda görüntülenene kadar bekleyin.

Sensör

- Pil bölmesi kapağını (1) açın. Anahtarla istediğiniz kanalı ayarlayın.



NOT! Bu hava istasyonu 3'e kadar uzak sensör ile çalışabilir. Bağlanması gereken her bir uzak sensör farklı bir kanalda çalıştırılmalıdır. Yalnızca bir uzaktan sensör bağlanırsa, kanal 1'de çalıştırılmalıdır.

- Kutup işaretlerine uygun şekilde 2 pil yerleştirin. Kapağı kapatın.
- Sensör bağlantısını manuel olarak yeniden kurmak için, bir iğne kullanarak RESET (SIFIRLA) seçeneğine basın.

Sensör bağlantısı

- Baz istasyonunu ve uzak sensörü etkili iletim aralığı dahiline yerleştirin. Kanalların, tüm sensörler ve baz istasyonu için güç kaynağı kurulduktan sonra atandığından emin olun.
- Sinyal gücü başarılıysa, ilgili dış mekan sensörünün sıcaklık ve nemi ekranda görüntülenir. Bir kanaldan değer alınamazsa, ekranda "—" görünür. Pilleri kontrol edin ve yeniden deneyin. Parazit kaynağı olup olmadığını kontrol edin.
- Pilleri değiştirirken, bağlantıyı yeniden kurmak için önce baz ünitesinin, sonra tüm sensörlerin pillerini değiştirin. Cihazlardan birine gücü bir adaptör sağlıyorsa, pilleri değiştirirken o cihaza giden gücün bağlantısını kesin. Yalnızca bir cihazdaki pilleri değiştirirseniz (örneğin sensördeki), sinyal doğru alınmayabilir.
- Etkili aralık ünitenin konumuna göre değişebilir. Parazit nedeniyle (çeşitli uzaktan kumanda cihazları, vb.), baz ünitesi ile sensör arasındaki maksimum mesafe anlamlı derecede azalabilir. Bu tür durumlarda, baz ünitesini ve sensörü biraz hareket ettirmenizi öneririz. Bazen bu birimlerden birini birkaç inç hareket ettirmek yeterli olur!



NOT! Sensör hava koşullarına dayanıklı olsa da, doğrudan güneş ışığına veya yağmur ya da kar altına yerleştirmeyin.

Saat ayarı

SET (AYARLA) düğmesine basın ve 3 saniye basılı tutun. Ayarlanması gereken basamaklar yanıp söner. Değeri değiştirmek için **UP (YUKARI)** veya **DOWN (AŞAĞI)** düğmesine basın ve ardından devam etmek için **SET (AYARLA)** düğmesine basın.

Ayar sırası: Saat > Dakika > Yıl > Ay > Tarih > 12/24 s.

Son olarak, ayarları kaydedip çıkmak için **SET (AYARLA)** düğmesine basın.

Dil ve haftanın her günü için seçilen kısaltmalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Dil	Pazartesi	Salı	Çarşamba	Perşembe	Cuma	Cumartesi	Pazar
İngilizce, EN	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU

Alarm ayarı

SET (MOD) düğmesine basın ve daha sonra yeniden basarak 3 saniye basılı tutun. Ayarlanması gereken basamaklar yanıp söner. Değeri değiştirmek için **UP (YUKARI)** veya **DOWN (AŞAĞI)** düğmesine ve devam etmek için **SET (MOD)** düğmesine basın.

Ayar sırası: Saat > Dakika.

Alarmı açmak veya kapamak için **UP (YUKARI)** veya **DOWN (AŞAĞI)** düğmesine basın.

Erteleme/ışık özelliği

- Alarm çaldığında, erteleme özelliğini etkinleştirmek için **SNZ/LIGHT (ERTELE/İŞİK)** düğmesine basın. Alarm 5 dakika içinde yeniden çalar.
- Ayarlanan alarm saatine yeniden ulaşılan kadar alarmı susturmak için herhangi bir düğmeye basın.




NOT! Pili modunda, ekran karartma devre dışı kalır.

Hava


Sıcaklık

°C ile °F arasında geçiş yapmak için **UP (YUKARI)** düğmesine basın.


Hava tahmini

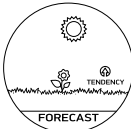


Güneşli

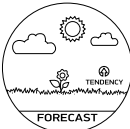


Parçalı bulutlu

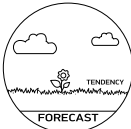


Bulutlu

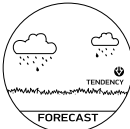

Yağmurlu

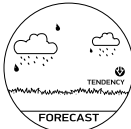

Fırtınalı

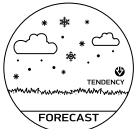

Karlı

Sıcaklık ve nem eğilimi göstergesi gelecek 12 saat için eğilimleri gösterir.

- Değer yükseliyor:
- Değer düşüyor:

Geçmiş kaydı

- MAX/MIN. düğmesine MAKS./MİN sıcaklığı ve nemi görüntülemek için basın.
- MİN./MAKS. sıcaklık ve nem kayıtlarını temizlemek için MAX/MIN. düğmesini basılı tutun.

Teknik Özellikler

Baz istasyonu	
Hava nemi, ölçüm birimi	% (RH)
Çalışma nemi aralığı (iç mekan)	20... 99%
Nemi, ölçüm doğruluğu	% ±5 (%30... 85); % ±10 (%20... 30; %85... 99)
Sıcaklık, ölçüm birimi	°F, °C
Çalışma sıcaklığı aralığı (iç mekan)	0... +50 °C
Sıcaklık, ölçüm doğruluğu	±1 °C (0... 50 °C)
Saat biçimi	24 saat, 12 saat
Hafta içi ekran dili	İngilizce
Ekran	renk, LED arka ışıklı
Güç kaynağı	AC/DC adaptörü 5V 1000 mA (dahil değildir), 3 AAA pil (dahil değildir)
USB kablosu	1,5 m (dahildir)
Ebat	126x55x122 mm
Kablosuz sensör	3 adet (dahildir)

Sensör	
Radyo sinyali frekansı	433,92 MHz
Radyo sinyali yarıçapı	100 m (açık bir alanda)
Çalışma nemi aralığı (dış mekan)	20... 99%
Nemi, ölçüm doğruluğu	% ±5 (%30... 85); % ±10 (%20... 30; %85... 99)
Çalışma sıcaklığı aralığı (dış mekan)	-40... +70 °C
Sıcaklık, ölçüm doğruluğu	±1 °C (0... 50 °C); ±2 °C (-40... 0 °C; 50... 70 °C)
Güç kaynağı	2 AAA pil (dahil değildir)
Ebat	50x25,2x95 mm

Üretici, ürün serisinde ve teknik özelliklerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bakım ve onarım

- Bu cihazı, bu talimatları okuyamayacak veya tamamen anlayamayacak çocuklar ve diğer kişiler ile birlikte kullanacağınız zaman gerekli önlemleri alın.
- Cihazı herhangi bir sebep için kendi başınıza sökmeye çalışmayın. Her tür onarım ve temizlik için lütfen yerel uzman servis merkeziniz ile iletişime geçin.
- Cihazı ani darbelerle ve aşırı mekanik güçlere karşı koruyun.
- Cihazı tehlikeli asitler ve diğer kimyasallardan, ısıtıcılardan, açık ateşten ve diğer yüksek sıcaklık kaynaklarından uzakta kuru, serin bir yerde saklayın.
- Cihazı yalnızca tamamen kuru bir ortamda çalıştırın ve ıslak veya nemli ellerinizle tutmayın.
- Bu cihaz için yalnızca teknik özelliklere uygun aksesuarlar ve yedek parçalar kullanın.
- Cihazı, kablolarını ve bağlantılarını kullanım öncesinde olası hasarlar yönünden kontrol edin.
- Hasarlı bir cihazı veya elektrikli parçaları hasar görmüş bir cihazı asla çalıştırmayı denemeyin! Hasarlı parçalar derhal bir yetkili servis temsilcisi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihaz veya pilin bir parçası yutulduğu takdirde, hemen tıbbi yardım alınmalıdır.
- Çocuklar cihazı yalnızca yetişkin gözetiminde kullanabilir.

Pil güvenliği talimatları

Her zaman kullanım amacına en uygun olan boyut ve türden piller satın alın. Eski ve yeni piller ile farklı türlerden pilleri birbiriyle birlikte kullanmamaya özen göstererek pil setini her zaman tamamen değiştirin. Pilleri takmadan önce pil kontakları ile cihaz kontaklarını temizleyin. Pillerin kutuplar (+ ve -) açısından doğru bir biçimde takıldığından emin olun. Uzun süreyle kullanılmayacak ekipmanlardaki pilleri çıkarın. Kullanılmış pilleri derhal çıkarın. Aşırı ısınmaya, sızıntıya veya patlamaya neden olabileceğinden kesinlikle pillerde kısa devreye neden olmayın. Yeniden canlandırmak için kesinlikle pilleri ısıtmayın. Pilleri sökme. Cihazı kullanım sonrasında kapatın. Yutma, boğulma veya zehirlenme riskini önlemek için pilleri çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Kullanılmış pilleri ülkenizin yasalarında belirtildiği şekilde değerlendirin.

Levenhuk Uluslararası Ömür Boyu Garanti

Tüm Levenhuk teleskopları, mikroskopları, dürbünleri ve diğer optik ürünleri, aksesuarlar hariç olmak üzere, malzeme ve işçilik kaynaklı kusurlara karşı ömür boyu garantilidir. **Ömür boyu** garanti, piyasadaki ürünün kullanım ömrü boyunca garanti altında olması anlamına gelir. Tüm Levenhuk aksesuarları, perakende satış yoluyla alınmasından sonra **2 yıl** boyunca malzeme ve işçilik kaynaklı kusurlara karşı garantilidir. Bu garanti sayesinde, tüm garanti koşulları sağlandığı takdirde, Levenhuk ofisi bulunan herhangi bir ülkede Levenhuk ürününüz için ücretsiz olarak onarım veya değişim yapabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.levenhuk.eu/warranty

Garanti sorunları ortaya çıkarsa veya ürününüzü kullanırken yardıma ihtiyacınız olursa, yerel Levenhuk şubesi ile iletişime geçin.

The original Levenhuk cleaning accessories



Levenhuk Cleaning Pen LP10



- Removes dust with a brush
- The soft tip is treated with a special cleaning fluid that removes greasy stains
- Does not damage optical coatings of the lenses
- Leaves no smudges or stains

Levenhuk Inc. (USA): 928 E 124th Ave. Ste D, Tampa, FL 33612, USA,
+1-813-468-3001, contact_us@levenhuk.com
Levenhuk Optics s.r.o. (Europe): V Chotejně 700/7, 102 00 Prague 102,
Czech Republic, +420 737-004-919, sales-info@levenhuk.cz
Levenhuk® is a registered trademark of Levenhuk, Inc.
© 2006–2024 Levenhuk, Inc. All rights reserved.
www.levenhuk.com
20241023

levenhuk
Zoom&Joy