



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

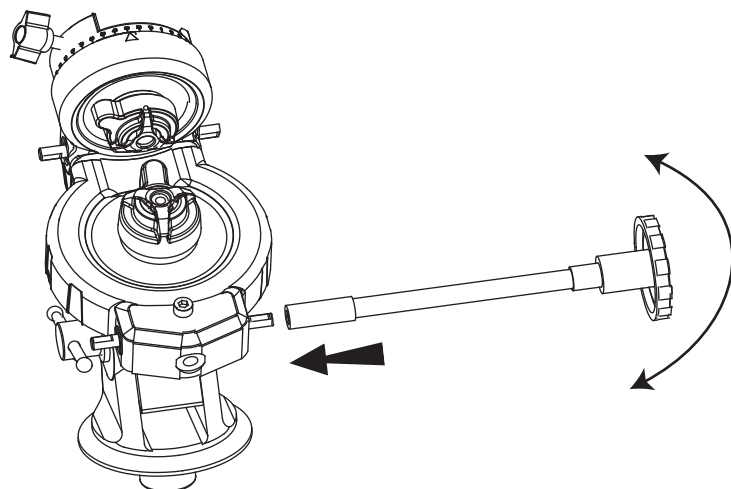


1. Поворачивайте ручку тонких движений по оси прямого восхождения (R.A.) до тех пор, пока плоская грань (лыска) на его наконечнике не будет обращена наружу (вперед).


2. Наденьте переходную втулку (шестерню вала) на конец вала червячной передачи оси прямого восхождения (R.A.). Затяните стопорный винт шестигранным ключом 2 мм (входит в комплект), чтобы зафиксировать шестерню (втулку) на валу. Затяните соединительную гайку штанги противовеса.

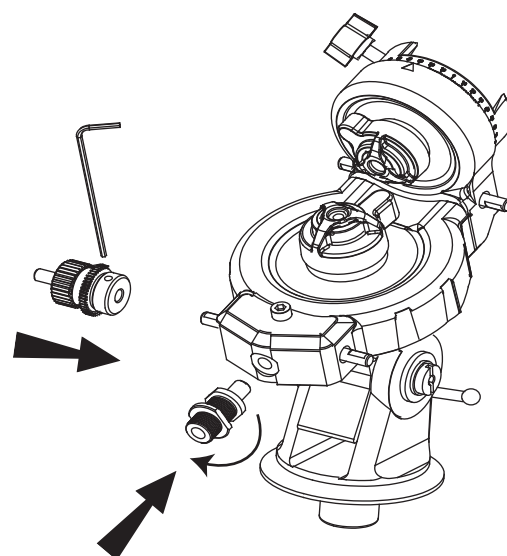

3. Шестигранным ключом 4 мм выкрутите винт на монтировке. Установите двигатель на монтировку, как показано на рисунке, и затяните винт. Убедитесь, что шестерня двигателя входит в зацепление с шестерней на валу червяка.

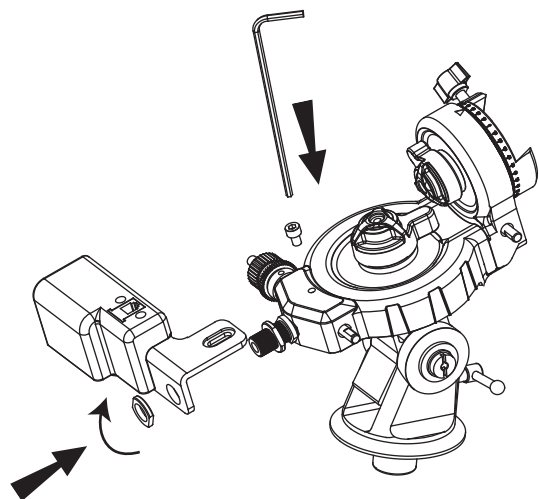

4. Подключите шнур питания постоянного тока от батарейного блока к пульту управления. Подключите шнур от пульта управления к разъему RJ-11 на двигателе.

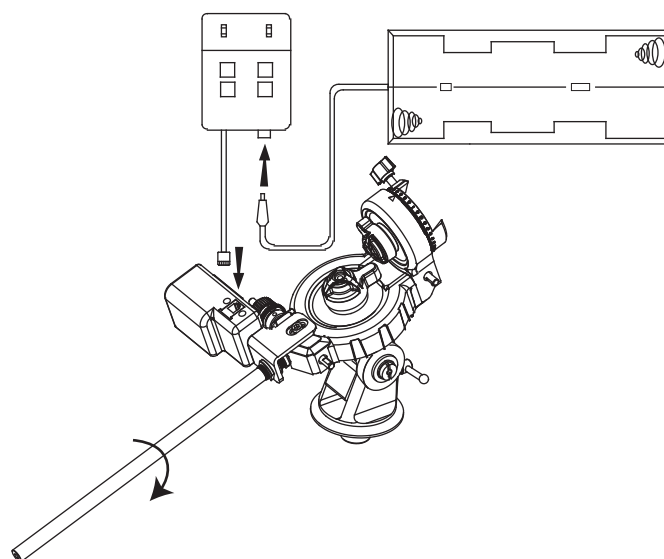

Sky-Watcher производит данное изделие высшего качества в соответствии с законодательством местного рынка и оставляет за собой право на модификацию или прекращение производства изделия без предварительного уведомления.

Если вам нужна помощь, обращайтесь в нашу службу поддержки на sky-watcher-russia.ru

Эксклюзивный дистрибьютор продукции Sky-Watcher в России: «Скай Вотчер Россия»
Российская Федерация, 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр-т, д. 22, лит. А

Москва: +7 (495) 481-02-59. СПб: +7 (812) 640-73-33

© Sky-Watcher 2020–2026

Sky-Watcher