
Как отключить автоматическое включение режима макросъемки на iPhone

Когда вы снимаете с нашим фотогаджетом, iPhone при приближении к предмету сам переключает камеры. Из-за этого картинка дергается или теряет резкость. Отключить переключение можно за несколько секунд.

Способ 1. Отключить макросъемку в приложении «Камера» (быстрый)

1. Откройте приложение «Камера».
2. Поднесите телефон близко к предмету. iPhone автоматически включит режим макросъемки.
3. На экране появится желтый значок цветка.
4. Нажмите на значок. Он будет перечеркнут диагональной линией: это значит, что макросъемка отключена.
5. Теперь камера не будет переключаться во время съемки.

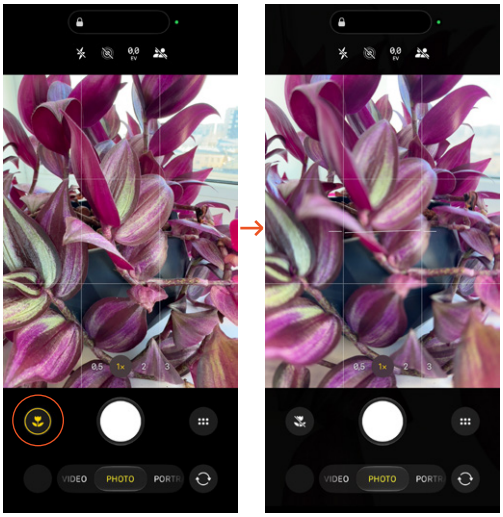

Примечание. На некоторых моделях и версиях iOS эта настройка сбрасывается после закрытия приложения «Камера». В таком случае используйте способ 2:

Способ 2. Отключить автомакро в настройках (постоянный)

1. Откройте «Настройки».
2. Прокрутите список вниз и выберите «Камера».
3. Прокрутите в самый конец и выключите параметр «Автомакро» («Управление макросъемкой»).

После этого iPhone перестанет автоматически переходить на макрокамеру. Настройка сохранится, пока вы сами ее не измените.

Примечание. Параметр есть на iPhone 13 Pro и более новых моделях Pro, а также на iPhone 16 и новее.

Советы для лучшего результата

- Перед установкой объектива протрите его и камеру телефона.
- Расположите объектив строго по центру основной камеры.
- Нажмите на экран, чтобы навести фокус на предмет съемки.